

KODAK EASYSHARE CX4300

數位相機



使用者指南

請造訪 Kodak 網站：www.kodak.com




Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2002 年

Kodak 和 EasyShare 是 Eastman Kodak Company 的註冊商標。
P/N 6B8051_TW-zh


相機前面

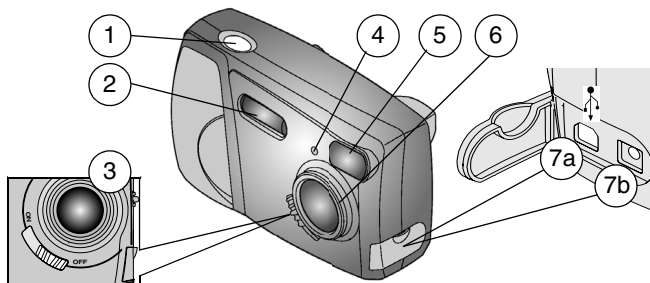

- 1 Shutter (快門) 按鈕
- 2 閃光燈裝置
- 3 On/Off (開 / 關) 開關
- 4 自拍器燈

- 5 觀景窗鏡頭
- 6 鏡頭
- 7a USB 接頭
- 7b 直流電輸入接頭


相機底部

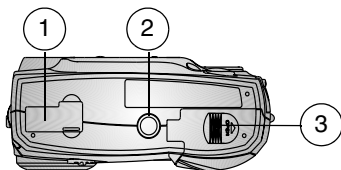

- 1 相機底座接頭
(門顯示關閉)

- 2 三腳架安裝插孔
- 3 電池門

相機背面

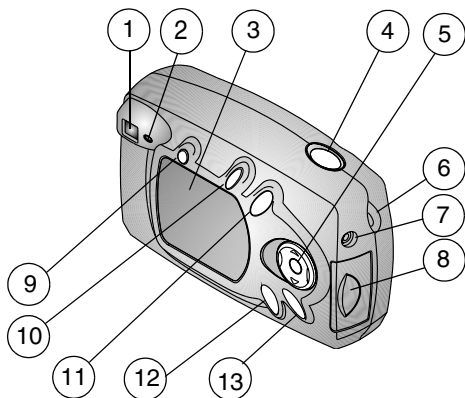

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1 觀景窗 | 8 MMC/SD 記憶卡門 |
| 2 就緒燈 | 9 Flash (閃光燈) 按鈕 |
| 3 LCD (液晶顯示螢幕) | 10 Share (分享) 按鈕 |
| 4 Shutter (快門) 按鈕 | 11 Delete (刪除) 按鈕 |
| 5 4 向箭頭 / 變焦 / OK (確定) 按鈕 | 12 Review (檢視) 按鈕 |
| 6 腕帶柱 | 13 Menu (功能表) 按鈕 |
| 7 視訊輸出連接埠 | |

目錄


| | |
|--|----|
| 1 入門指南 | 1 |
| 首先安裝軟體 | 1 |
| 需要本指南的大字型版本？ | 1 |
| KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機可以用來 做些什麼？ | 2 |
| 數位相片可以用來做些什麼？ | 2 |
| 相機包裝內容 | 3 |
| 佩戴腕帶 | 4 |
| 繫上鏡頭蓋 | 4 |
| 載入電池 | 5 |
| 開啟或關閉相機電源 | 5 |
| 使用 4 向箭頭 / Zoom (變焦) / OK (確定) 按鈕 | 6 |
| 選擇語言 | 6 |
| 設定時鐘 | 7 |
| 檢查相機狀態 | 8 |
| 插入 MMC/SD 記憶卡 | 9 |
| 選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡 | 9 |
| 相機模式 | 11 |
| 2 拍攝相片：「Capture (擷取)」模式 | 13 |
| 隨時拍攝相片 | 13 |
| 拍攝相片 | 13 |
| Liveview (立即檢視)：使用 LCD 來尋找拍攝目標 | 14 |
| Quickview (快速檢視)：顯示剛拍攝的相片 | 14 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 使用閃光燈 | 15 |
| 使用數位變焦 | 16 |
| 變更相片拍攝選項 | 16 |
| 3 檢視相片：「Review (檢視)」模式 | 23 |
| 進入「Review (檢視)」模式 | 23 |
| 存取「Review (檢視)」功能表 | 24 |
| 檢視單一相片 | 24 |
| 檢視多張相片 | 25 |
| 刪除相片 | 25 |
| 放大相片 | 26 |
| 保護相片，防止刪除 | 26 |
| 執行幻燈片放映 | 27 |
| 在電視上顯示相片 | 28 |
| 複製相片 | 29 |
| 檢視相片資訊 | 30 |
| 4 為相片標示：「Share (分享)」模式 | 31 |
| 何時可標示相片？ | 31 |
| 進入「Share (分享)」模式 / 功能表 | 31 |
| 標示相片以列印 | 32 |
| 標示相片以供電子郵件傳送 | 32 |
| 將相片標示為最愛 | 34 |
| 5 自訂相機設定：「Setup (設定)」模式 | 35 |
| 進入「Setup (設定)」模式 / 功能表 | 35 |

| | |
|---|----|
| 回到上一個功能表 | 36 |
| 變更預設列印數量 | 36 |
| 關閉「Quickview (快速檢視)」 | 37 |
| 開啟「Liveview (立即檢視)」 | 37 |
| 設定視訊輸出 | 38 |
| 格式化記憶體或 MMC/SD 記憶卡 | 39 |
| 檢視相機資訊 | 39 |
| 6 安裝軟體 | 41 |
| 系統需求 | 41 |
| 安裝軟體 | 42 |
| 7 連接到電腦 | 45 |
| 重要說明：在您連接前 | 45 |
| 與電腦連接 | 45 |
| 將相片傳送到電腦 | 45 |
| 從電腦列印相片 | 46 |
| 從 MMC/SD 記憶卡列印 | 46 |
| 8 使用 KODAK EASYSHARE 第二代新型 相機底座 (Camera Dock II) | 47 |
| 相機底座包裝內容 | 47 |
| 安裝相機轉接盤 | 48 |
| 連接相機底座 | 48 |
| 在相機中安裝電池組 | 49 |
| 安置相機 | 50 |
| 為電池組充電 | 50 |

| | |
|--|----|
| 傳送相片 | 51 |
| 使用三腳架的注意事項 | 52 |
| 早期相機底座 | 52 |
| 9 疑難排解 | 53 |
| 疑難排解：相機 | 53 |
| 疑難排解：第二代新型相機底座 (Camera Dock II) | 65 |
| 10 取得協助 | 69 |
| 有用的網站連結 | 69 |
| 《使用者指南》說明 | 69 |
| 軟體說明 | 70 |
| 電話客戶支援 | 70 |
| 11 附錄 | 73 |
| 相機規格 | 73 |
| 原廠設定：相機 | 75 |
| 升級您的軟體與韌體 | 75 |
| 提示、安全、維護 | 76 |
| 相片儲存容量 | 77 |
| 找尋 MMC/SD 記憶卡上的相片 | 77 |
| 記憶卡檔案命名規則 | 78 |
| 使用電池 | 78 |
| 預期電池壽命 | 79 |
| 省電功能 | 80 |
| 選購的交流電變壓器 | 80 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 規格 | 81 |
| 法規資訊 | 81 |



1 入門指南

首先安裝軟體

這是非常重要的：在將相機連接到電腦或要傳送相片前，請先將 KODAK EASYSHARE 軟體安裝到電腦上。

有關詳細使用說明，請參閱第 6 章，安裝軟體或《快速入門指南》。

需要本指南的大字型版本？


如果需要《使用者指南》的大字型版本，


- 1 請到 <http://www.kodak.com/go/cx4300support>。
- 2 在「探索 EasyShare」下，按一下「服務與支援」。
- 3 在「Manuals/Guides（手冊 / 指南）」下的「View PDF（檢視 PDF）」，按一下要使用的語言來開啓《使用者指南》。
- 4 在 WINDOWS 系統的電腦或 MACINTOSH OS 8.6 與 9.X 上：
 - 開啓《使用者指南》後，從「File（檔案）」功能表選擇「Print（列印）」。
 - 在「Print（列印）」視窗中，選擇「Fit to Page（調整為頁面大小）」。**這非常重要！**

在 MAC OS X 電腦上


- 開啓《使用者指南》後，從「File（檔案）」選單選擇「Page Setup（設定頁面）」。
 - 變更比例為「200%」。**這非常重要！**
- 5 依照一般程序列印。

KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機可以用來做些什麼？

拍攝相片 ：享受使用閃光燈、特寫及自拍器功能的對準即拍操作。

Review (檢視) ：展示、保護與刪除相片；執行幻燈片放映。

Share (分享)：標示相片以供列印及電子郵件傳送，或將相片標示為「Favorites (最愛)」。

Set Up (設定) ：自訂相機設定。

數位相片可以用來做些什麼？

請由 KODAK EASYSHARE 軟體光碟 * 安裝軟體，然後：

Transfer (傳送)：將相片傳送到電腦。

Share (分享)：自動列印、訂購線上列印，與以電子郵件傳送標示相片。

Organize (編排)：使用「Favorites (最愛)」來輕鬆編排、尋找與擷取電腦上的相片。

Edit (編輯)：幫相片增加特殊效果、製作幻燈片、修正紅眼、裁剪、旋轉與更多功能。

Print (列印)：直接從家用印表機列印相片。線上訂購相片。或選購 KODAK Multimedia 記憶卡或 SD (Secure Digital) 記憶卡：


- ☐ 以 MMC/SD 記憶卡插槽自動列印到任何印表機。
- ☐ 在 KODAK Picture Maker 列印相片。
- ☐ 請與各地零售商聯絡，以取得從 MMC/SD 記憶卡專業列印的可能性。

有關處理相片的詳細資訊，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。

* 部份 MAC 作業系統可能無法支援完整 KODAK EASYSHARE 軟體功能。

相機包裝內容

內容項目依變動而定。請檢查盒內是否含有列出項目。

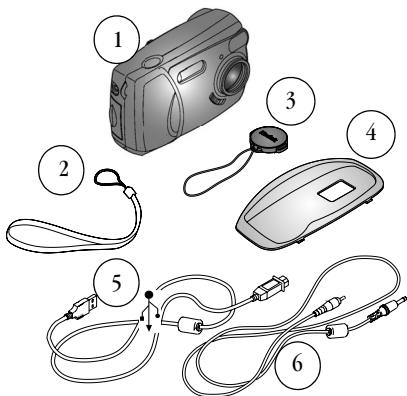


- | | |
|-------------|--------------------|
| 1 相機 | 5 USB 纜線 |
| 2 腕帶 | 6 視訊纜線（用以在電視上檢視相片） |
| 3 鏡頭蓋 | |
| 4 專用相機轉接盤 * | |

其他未顯示內容：2 個 KODAK 數位相機電池或 1 個 KODAK CRV3 鋰電池，AA 規格；使用者指南或使用者指南光碟；快速入門指南；以及 KODAK EASYSHARE 軟體光碟。


註解：* 專用相機轉接盤可將相機與選購的 KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 完美接合。請勿丟棄。
請參閱第 47 頁以瞭解購買與使用相機底座的詳細資訊。

佩戴腕帶

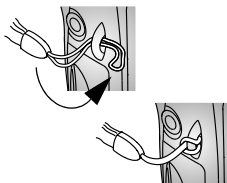


- 1 將腕帶的短環穿過腕帶柱。
- 2 將腕帶較長的一端穿過短環。拉緊腕帶。

繫上鏡頭蓋

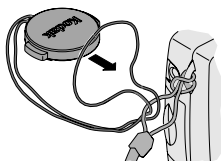


- 1 依照圖示，將鏡頭蓋的繫線穿過腕帶。

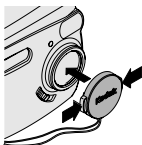

- 2 將鏡頭蓋放在鏡頭上。按下鏡頭蓋兩旁的凸起，將鏡頭蓋安裝到鏡頭上，然後放開凸起。
要保護鏡頭，不拍攝相片時請隨時蓋上鏡頭蓋。

載入電池

相機內附 KODAK 數位相機電池 (2 個) 或 1 個 KODAK CRV3 鋰電池。*

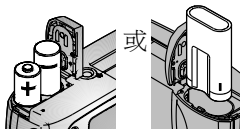

- 1 關閉相機電源。
- 2 在相機底部，推開電池門並拉起即可開啓。
- 3 如圖所示，插入 2 個 KODAK 數位相機電池或 KODAK CRV3 電池。
- 4 關閉電池蓋。


重要電池資訊

要保持電池的正常使用壽命，並確保相機能夠可靠作業，請勿使用鹼性電池。

請參閱第 78 頁以瞭解相機可以使用的電池類型。


* 如果相機與 KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 一起包裝，請參閱第 49 頁以瞭解使用 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組的詳細資訊。

開啟或關閉相機電源

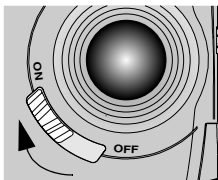

- 1 將 On/Off (開/關) 開關推到 On (開) 的位置。
當相機執行自我檢查時，就緒燈會閃爍綠色；當相機準備拍攝時，燈號就會變成穩定的綠燈。
- 2 要關閉相機電源，將 On/Off (開 / 關) 開關推到 Off (關) 位置。
相機會先完成正在進行的工作。

使用 4 向箭頭 / Zoom (變焦) / OK (確定) 按鈕

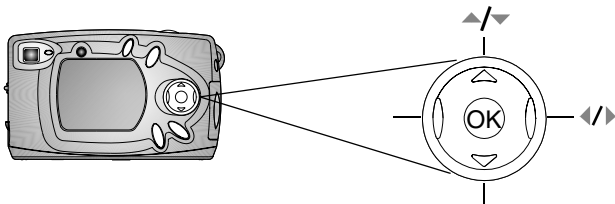

檢視相片：按下 ◀/▶ 即可捲動檢視相片。按下 ▼ 即可顯示多張縮圖。請參閱第 24 頁。

變焦：按下 ◀/▶ 即可在拍攝相片時拉近或拉遠距離。請參閱第 16 頁。

檢查狀態：按下 ▼ 即可顯示狀態列。請參閱第 8 頁。

瀏覽功能表：按下 ▲/▼ 與 ◀/▶ 即可捲動檢視功能表與欄位。

選擇：按下 OK (確定) 即可做選擇。

放大：按下 OK (確定) 即可在「Review (檢視)」模式中放大相片。請參閱第 25 頁。

選擇語言




您可以用不同語言顯示功能表與畫面訊息。

當您首次開啓相機電源，「Language (語言)」畫面將自動顯示。如果這是您首次開啓相機電源，請跳到步驟 4。

往後要變更語言，請依照下列步驟進行：

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。




- 3 選取「Language (語言)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 請按一下 / 來選取語言，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。







螢幕文字將以所選語言顯示。除非加以變更，否則該設定維持不變。

設定時鐘

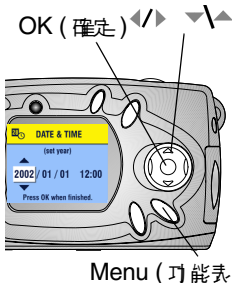當您首次開啓相機電源，或電池長時間沒有使用時，螢幕會顯示「Date & Time (時間與日期)」畫面。如果這是您首次開啓相機電源，請跳到步驟 4。

往後要設定日期和時間：



- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「Date Stamp (日期戳記)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
日期格式為 YYYY/MM/DD 及 24 小時格式。
- 4 按下 / 即可在欄位間移動。
/ 按下 即可調整設定。

- 5 按下「OK (確定)」按鈕來接受變更。
- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。
除非加以變更，否則設定維持不變。

註解：連接相機時，KODAK EASYSHARE 軟體可能會讓電腦自動更新相機時鐘，視電腦作業系統而定。請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明以瞭解詳細資訊。

檢查相機狀態

要檢查目前相機設定，在「Capture (擷取)」模式中按向下箭頭，或任何時候按下「flash (閃光燈)」按鈕即可：



「Camera Status (相機狀態)」圖示

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| | 日期戳記 | 072 | 剩餘相片 |
| | 特寫 | 內建 記憶卡 | 儲存位置 |
| Auto (自動) Off (關閉) Fill (填滿) Red-eye (防紅眼) | 「Flash (閃光燈)」 模式 | Capture (擷取) Review (檢視) Share (分享) | 相機模式 (在「Liveview (立即檢視)」模式中 不會顯示圖示) |
| Best (最佳) ★★★ Better (較佳) ★★ Good (良好) ★ | Quality (品質) | | 電池電量不足 電池電力已耗盡 (閃爍)* |
| | 自拍器 | | 數位變焦 |

電池狀態

若 LCD 螢幕上未出現電池圖示，表示電池電力已滿。

* 閃爍的電池圖示表示電池電力太弱，無法供應相機電力。就緒燈會閃爍紅色 5 秒鐘，然後關閉相機。

插入 MMC/SD 記憶卡


MMC/SD 記憶卡（選購）提供可攜帶、可重複使用的儲存空間來存放相片。



小心：

記憶卡只有一個方向可插入，勉強插入會損害相機或記憶卡。

當綠色的就緒燈閃爍時，請不要插入或移除記憶卡，這樣可能會損壞相片、記憶卡或相機。

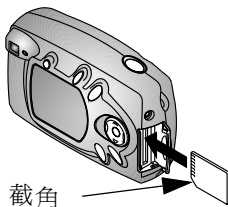

- 1 關閉相機電源。
- 2 打開記憶卡門。
- 3 記憶卡插入方向如圖所示。
- 4 將記憶卡推入插槽直到接頭卡住（要移除記憶卡，先往內推再放開。待記憶卡一部分彈出後，再將它拉出）。
- 5 關閉記憶卡門。

如需儲存容量資訊，請參閱第 77 頁。請與 Kodak 零售商購買 KODAK Multimedia 記憶卡，或請造訪我們的網站：
<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。

選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡

本相機提供兩種選擇來儲存相片：

內建記憶體：16 MB 內建記憶體中最多可儲存 16 張相片（品質設定為最佳）。


MMC/SD 記憶卡：儲存的相片數目容量，視記憶卡的容量而定。

如需儲存容量資訊，請參閱第 77 頁。請與 Kodak 零售商購買 KODAK Multimedia 記憶卡，或請造訪我們的網站：



<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。



變更儲存位置設定


使用「Capture (擷取)」與「Review (檢視)」模式下的「Image Storage (影像儲存)」功能表，來變更設定。

- 1 開啓相機電源。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 選擇「Image Storage (影像儲存)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。



- 4 請按一下 / 來選取選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。

Auto (自動) (預設)：如果記憶卡已在相機內 ，則相機使用記憶卡；如果相機內無記憶卡 ，則相機使用內建記憶體。

Internal Memory (內建記憶體)：即使已安裝記憶卡 ，相機永遠使用內建記憶體。

- 5 選取「Continue (繼續)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
相機就會更改儲存位置。除非加以變更並套用到所有相機功能 (Capture (擷取) 模式、Review (檢視) 模式)，否則設定維持不變。
- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

相機模式

相機有四種模式：Capture（擷取）、Review（檢視）、Share（分享）與 Setup（設定）。您可隨時分辨相機為何種模式：




Capture（擷取）：LCD 空白，沒有顯示任何影像。按向下箭頭即可顯示狀態列與模式圖示。按下 OK（確定）即可進入「Liveview（立即檢視）」。請參閱第 2 章，拍攝相片：「Capture（擷取）」模式。但請切記，不論相機模式為何，您可隨時按下「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片！



Review（檢視）：畫面顯示一張相片；模式圖示顯示在 LCD 上。請參閱第 3 章，檢視相片：「Review（檢視）」模式。




Share（分享）：功能表列上出現 Print（列印）、Email（以電子郵件傳送）與 Favorites（最愛），並顯示一張相片。請參閱第 4 章，為相片標示：「Share（分享）」模式。



Setup（設定）：「Setup（設定）」模式是「Capture（擷取）」與「Review（檢視）」功能表的選項。功能列為亮黃色；相片永不會顯示。請參閱第 5 章，自訂相機設定：「Setup（設定）」模式。


2 拍攝相片：「Capture (擷取)」模式

隨時拍攝相片

當開啓相機電源時，相機爲「Capture (擷取)」模式 。按下「Shutter (快門)」按鈕來拍攝相片。但請切記，不論相機模式爲何，您可隨時按下「Shutter (快門)」按鈕拍攝相片！

拍攝相片

在開始拍攝之前，請確定您已設定好相片儲存位置（請參閱第9頁）。

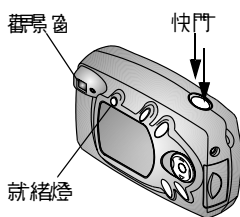

- 1 然後用觀景窗來尋找取景（或按下「OK (確定)」按鈕來開啓 Liveview (立即檢視)。請參閱第14頁）。
- 2 半按下「Shutter (快門)」按鈕以設定曝光與對焦。
- 3 完全按下「Shutter (快門)」按鈕進行拍照。

相片儲存時就緒燈會閃爍綠色。如果閃光燈正在充電中，或發生自動曝光錯誤時，就緒燈會閃爍橘色。




小心：

當綠色就緒燈閃爍時，請勿插入或取出記憶卡。這樣可能會損壞相片、記憶卡或相機。

Liveview (立即檢視)：使用 LCD 來尋找拍攝目標

當返回到「Liveview (立即檢視)」時，LCD 螢幕上會顯示鏡頭中所看到的即時影像。請注視 LCD 螢幕以取景。

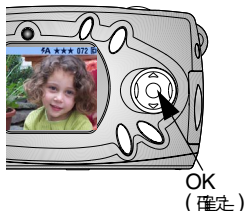


- 1 請確定相機為「Capture (擷取)」模式 (在 LCD 螢幕上)。
- 2 按下「OK (確定)」按鈕以開啓「Liveview (立即檢視)」。
- 3 在 LCD 中為相片取景。
- 4 拍攝照片
- 5 要關閉「Liveview (立即檢視)」，請按下「OK (確定)」按鈕。


註解：「Liveview (立即檢視)」會迅速消耗電池電力，請小心使用。
為保存電池電力，「Liveview (立即檢視)」會在一分鐘後自動關閉。

要變更「Liveview (立即檢視)」設定，讓相機開啓時，「Liveview (立即檢視)」亦為開啓狀態，請參閱第 37 頁。

Quickview (快速檢視)：顯示剛拍攝的相片

拍攝相片後，LCD 螢幕上在 5 秒後會顯示該張相片的「Quickview (快速檢視)」。當相片顯示時，您可以：

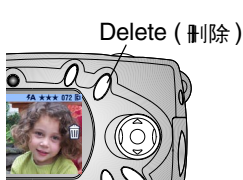



- **檢視相片**。如果您沒有採取任何動作，該相片就會被儲存。
- **刪除相片**。當相片及  顯示時，請按下「Delete (刪除)」按鈕。

註解：要節省電池電力，您可以關閉「Quickview（快速檢視）」功能。請參閱第 37 頁。

使用閃光燈

當您在陰天戶外、夜晚或室內拍攝相片時，您可以使用閃光燈。閃光燈在 1.6 至 9.8 英呎 (0.5 至 3 公尺) 的距離內有效。

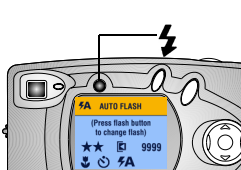

重複按下  按鈕來挑選閃光燈選項。顯示在 LCD 上的閃光燈圖示為啟動選項。

目前相機狀態圖示也會顯示（請參閱第 8 頁）。LCD 會在 3 秒鐘後關閉。



Auto Flash (自動閃光)：閃光燈會視光線需要自動閃光。拍攝相片時，相機閃光燈會閃光兩次。第一次設定曝光，第二次拍攝相片。



Flash Off (閃光燈關閉)：閃光燈永遠不閃。



Fill Flash (補光閃光燈)：無論光線如何，每次拍照時閃光燈都會閃光。拍攝相片時，相機閃光燈會閃光兩次。第一次設定曝光，第二次拍攝相片。



Red-eye (防紅眼)：閃光燈閃光三次。第一次設定曝光，第二次降低紅眼，第三次拍攝相片。除非加以變更，否則 Red-eye (防紅眼) 選項會一直有效。請參閱第 17 頁以瞭解「Close-up (特寫)」的例外。


註解：當相機關閉時，除「Red-eye (防紅眼)」外的所有閃光燈選項，都會恢復為「Auto (自動)」。


相機在低光源情況下關閉閃光燈時，會使用慢速快門。請小心不要震動相機；請使用三腳架或將相機置於平坦表面。


使用數位變焦

使用 Digital Zoom (數位變焦) 可與拍攝對象拉近 2 倍距離。在「Digital Zoom (數位變焦)」時，鏡頭不會移動。

重要須知：使用 Digital Zoom (數位變焦) 時，您會注意到列印影像的品質會降低。

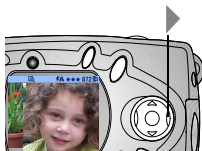

- 1 按下「OK (確定)」按鈕以開啓「Liveview (立即檢視)」。
- 2 按下  即可啓動數位變焦。

LCD 螢幕顯示變焦後的影像與數位變焦圖示 。

- 3 使用 LCD 螢幕來為相片取景，然後拍攝相片。您必須使用 Liveview (立即檢視) 來拍攝相片，因為變焦景象只會出現在 LCD 螢幕，無法在觀景窗顯示。

註解：當按下「OK (確定)」按鈕、關閉相機、開啓或關閉「Close-up (特寫)」功能，或相機進入「Auto power-off (自動關閉電源)」狀態時，數位變焦即關閉。

變更相片拍攝選項

使用「Capture (擷取)」功能表來變更相片拍攝選項。如果在「Review (檢視)」、「Share (分享)」或「Setup (設定)」模式，您必須在存取「Capture (擷取)」功能表前，返回「Capture (擷取)」模式。

要從其他模式返回「Capture (擷取)」模式

請由下列方式返回「Capture (擷取)」模式：

- 任何模式下，請按下「Shutter (快門)」按鈕以拍攝相片、並恢復為「Capture (擷取)」模式。
- 「Review (檢視)」模式下，請按下「Review (檢視)」按鈕。
- 「Share (分享)」模式下，請按下「Share (分享)」按鈕。

- 「Setup (設定)」模式，且您是由「Capture (擷取)」模式前往，請按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 「Setup (設定)」模式，且您是由「Review (檢視)」模式前往，請按下「Menu (功能表)」按鈕。

進入「Capture (擷取)」功能表


- 1 在「Capture (擷取)」模式下 (LCD 螢幕空白，沒有顯示任何相片)，請按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

Capture (擷取) 功能表


- | | |
|--|--|
|  Close-up (特寫) (第 17 頁) |  Quality (品質) (第 19 頁) |
|  Self Timer (自拍器) (第 18 頁) |  Date Stamp (日期戳記) (第 20 頁) |
|  Image Storage (影像儲存) (第 10 頁) |  Orientation Sensor (方向感應器) (第 21 頁) |
|  Exposure Compensation (曝光補償) (第 19 頁) |  Setup (設定) (第 35 頁) |

拍攝特寫相片


「Close-up (特寫)」設定可幫助您在近距離取得清晰與詳細的畫面。
Close-Up (特寫) 對焦距離為 5.9 至 19.7 英吋 (150 至 500 公釐)。

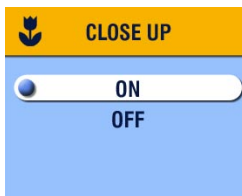

開啟「Close-up (特寫)」：

- 1 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Close-up (特寫)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「On (開啓)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕，關閉功能表畫面。

「Close-up (特寫)」圖示  會出現在狀態列與 LCD 螢幕上，並自動進入「Liveview (立即檢視)」。

- 5 使用 LCD 螢幕來取景，並依一般方式來拍攝相片。

當您關閉相機時，Close-up (特寫) 設定關閉。


註解：開啓「Close-up (特寫)」時，如果閃光燈設定為「Red-eye (防紅眼)」，閃光燈設定就會變更為「Auto (自動)」；關閉

「Close-up (特寫)」時，閃光燈會變回「Red-eye (防紅眼)」。

把自己拍入相片中

自拍器在按下「Shutter (快門)」按鈕和相片拍攝之間有 10 秒鐘的延遲。



- 1 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Self Timer (自拍器)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「On (開啓)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕，關閉功能表畫面。
- 5 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。
- 6 按下「Shutter (快門)」按鈕。

紅色的「Self Timer (自拍器)」燈會開啓約 8 秒，然後閃爍 2 秒鐘。相片已拍攝。


Self Timer (自拍器) 功能在拍照後關閉。




設定曝光補償

使用 Exposure Compensation (曝光補償) 來控制相機所需要的光線亮度。曝光補償以 1/2 光圈為單位，範圍由 +2 至 -2 光圈值。

註解：這個設定可理想地用於控制光源在目標後面的相片 (背光)，或者用於更正曝光過度或曝光不足的相片。

- 1 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Exposure Compensation (曝光補償)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

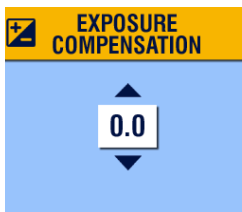


- 3 按下 ▲/▼ 來選擇「Exposure Compensation (曝光補償)」設定。
 - 如果相片太亮，請按下 ▼ 來減少 (-) 數值。
 - 如果相片太暗，請按下 ▲ 來增加 (+) 數值。
- 4 按下「OK (確定)」按鈕，接受改動並返回「Setup (設定)」功能表畫面。

- 5 按下「Menu (功能表)」離開功能表畫面。

除非加以變更，否則該設定維持不變。

設定相片品質

使用「Quality (品質)」設定來選擇相片解析度：

- 1 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Quality (品質)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

目前的「Quality (品質)」設定會出現在左上角。



3 選取一個選項：

Best (最佳) ★★★：(3.2 MP，低壓縮) 可列印到 11 x 14 英吋 (27.9 x 35.6 公分)；會產生最高相片解析度，有更豐富的細節與最大的檔案大小。

★★★ 出現在狀態列。

Better (較佳)★★：(3.2 MP，高壓縮) 可列印到 8 x 10 英吋 (20.3 x 25.4 公分)；相片為較小尺寸的中度解析度。

★★

出現在狀態列。

Good (良好) ★：(0.8 MP) 要以電子郵件傳送或畫面顯示，相片為最小尺寸的最低解析度。

★ 出現在狀態列。

4 按下「OK (確定)」按鍵。

5 按下「Menu (功能表)」按鈕，關閉功能表畫面。

除非加以變更，否則該設定維持不變。


為相片加上日期

使用「Date Stamp (日期戳記)」設定在相片上加印日期。

1 確定相機時鐘設定成正確的日期 (第 7 頁)。

2 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。

3 選取「Date Stamp (日期戳記)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

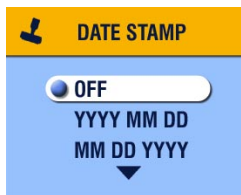

- 4 選取一個選項：

Off (關閉)

YYYY MM DD (年月日)

MM DD YY (月日年)

DD MM YYYY (日月年)

- 5 按下「OK (確定)」按鈕。

- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。


目前日期會印在新相片的右下角。除非加以變更，否則該設定維持不變。

設定方向感應器

如果您旋轉相機拍照（例如：直式相片），「Orientation Sensor (方向感應器)」就會改變相片位置，讓相片可在「Quickview (快速檢視)」與「Review (檢視)」畫面中正確地顯示。

「Orientation Sensor (方向感應器)」預設為開啓。您可將其關閉，相片將會以原來方向顯示。

註解：如果拍攝對象在您的上方或下方（例如：在天上、地上或桌上的小物品），請將 Orientation Sensor (方向感應器) 關閉，相片才不會無意義的旋轉。


- 1 在「Capture (擷取)」模式，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Orientation (方向)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「On (開啓)」或「Off (關閉)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。
除非加以變更，否則該設定維持不變。

3 檢視相片：「Review (檢視)」模式


使用「Review (檢視)」模式  來檢視與處理儲存於內建記憶體或記憶卡上的相片。

註解：在 LCD 螢幕上檢視相片會快速消耗電池電力。這種情況下，可使用交流電變壓器（選購）（請參閱第 80 頁）。

進入「Review (檢視)」模式

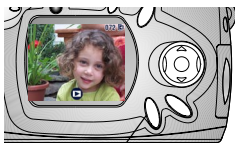


Review (檢視) 按鈕

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
畫面會顯示最後一張拍攝或檢視的相片。「Review (檢視)」圖示  會出現在 LCD 螢幕下方。
- 2 請再按一次「Review (檢視)」按鈕來離開「Review (檢視)」模式，並回到「Capture (擷取)」模式。

隨相片顯示的圖示代表可套用的功能：

Picture Information (相片資訊) 圖示

| | | | | | |
|---|---|---|---|------|--|
|  |  |  |  | 072 |  內建記憶體 記憶卡 |
| Email (以電子郵件傳送) | Favorite (最愛) | Print (列印) 標示, 份數 | 受保護 | 相片編號 | 相片位置 |

| | | |
|---|---|---|
|  Review (檢視) |  |  |
| 模式指示燈 | 電池電量不足 | 電池耗盡 (閃爍) |

存取「Review (檢視)」功能表

使用「Review (檢視)」功能表來處理儲存在內建記憶體或記憶卡上的相片。

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

「Review (檢視)」功能表



Magnify (放大)
(第 26 頁)



Copy (複製) (第 29 頁)



Protect (保護)
(第 26 頁)



Multi-up (多重顯示)
(第 25 頁)



Image Storage (影像儲存) (第 10 頁)



Picture Information (相片資訊) (第 30 頁)



Slide Show (幻燈片放映) (第 27 頁)



Setup (設定) (第 35 頁)

檢視單一相片



Review
(檢視)

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
相機會顯示最後一次拍攝或檢視的相片。
- 2 按下 ◀/▶ 可在相片間往後或往前捲動。

檢視多張相片




Review
(檢視)

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
 - 2 按下 ▼。
- 畫面會一次顯示9張相片(縮圖)。


- 3 按下 ▲/▼ 即可顯示前一列或下一列縮圖。
- 4 按下 ◀/▶ 即可一次捲動一張縮圖。
選取的相片會以黃色反白顯示。
- 5 按下「OK (確定)」按鈕來逐一顯示所選相片。

檢視多張相片：「Review (檢視)」功能表

您也可以透過「Review (檢視)」功能表的「Multi-up」選項來檢視多張相片。


- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Multi-up」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
畫面會一次顯示9張相片(縮圖)。
- 3 如上所述透過縮圖導覽。

刪除相片



Delete
(刪除)
OK
(確定)
Review
(檢視)

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 在單一檢視狀態選擇相片，或在多重檢視狀態選取相片，然後按下「Delete (刪除)」按鈕。

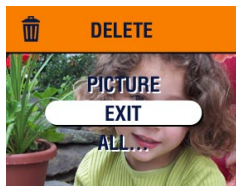

- 3 選取其中一個選項，然後按下「OK (確定)」按鈕：



PICTURE (相片)：刪除所顯示的相片。


EXIT (結束)：離開「Delete (刪除)」畫面。

ALL (全部)：由目前儲存位置刪除全部相片。

註解：受保護的相片無法刪除；刪除前須移除保護（第 26 頁）。


放大相片


- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「OK (確定)」按鈕。
相片會以 2 倍的放大倍率顯示。「Magnify (放大)」圖示  與放大值會顯示在螢幕上。
- 2 再按一下「OK (確定)」按鈕，將相片以 4 倍的放大倍率顯示。
- 3 按下  以瀏覽相片的不同部份。
- 4 按下「OK (確定)」按鈕，重新以原尺寸顯示相片。


註解：您也可以經由「Magnify (放大)」功能表來放大相片。按下「Review (檢視)」按鈕，再按下「Menu (功能表)」按鈕，選取「Magnify (放大)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

保護相片，防止刪除

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後找出要保護的相片位置。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。

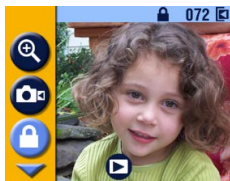

- 3 選取「Protect (保護)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。


「Protect (保護)」圖示會與受保護的相片一起出現在狀態列。相片無法被刪除 (格式化會刪除受保護相片，請參閱第 39 頁)。

- 4 要移除保護，請再按一次「OK (確定)」按鈕。
5 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

執行幻燈片放映

使用「Slide Show (幻燈片放映)」在 LCD 上依拍攝順序顯示相片。要在電視上或其他外部裝置上執行幻燈片放映，請參閱第 28 頁。

啟動幻燈片放映

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
2 選取「Slide Show (幻燈片放映)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。




- 3 選取「Begin Show (開始放映)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

相片就會以一次一張的拍攝順序顯示。然後相機會回到「Menu (功能表)」畫面。請參閱開啓Loop (循環)，第 28 頁，來瞭解連續顯示的功能。

- 4 要取消「Slide Show (幻燈片放映)」，請按下「OK (確定)」按鈕。

更改顯示間隔

相片顯示間隔的預設設定為 5 秒鐘。您最多可將顯示間隔增加至 60 秒。

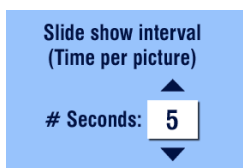


- 1 在「Slide Show (幻燈片放映)」功能表，選取「Interval (間隔)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 按一下 ▲/▼ 來選擇顯示間隔。要在秒數間快速選擇，請按著 ▲/▼ 不放。
- 3 按下「OK (確定)」按鍵。

除非加以變更，否則間隔設定保持不變。

開啟 Loop (循環)

當您開啟「Loop (循環)」功能時，幻燈片就會連續放映。

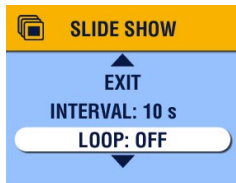

- 1 在「Slide Show (幻燈片放映)」功能表，按一下 ▼ 向下捲動到「Loop (循環)」；選取「Loop (循環)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 選取「On (開啟)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。


循環幻燈片放映將立即開始。除非您按下「OK (確定)」按鈕取消、或電池電力耗盡，反則相機會重複放映。

當循環幻燈片停止時，「Loop (循環)」會恢復為「Off (關閉)」狀態。

在電視上顯示相片

您可執行幻燈片放映，或是將相片在電視、電腦螢幕或數位投影機（任何配備有視訊輸入的裝置）上顯示。

註解：請確定 Video Out (視訊輸出) 正確設定在 NTSC 或 PAL (請參閱第 38 頁)。

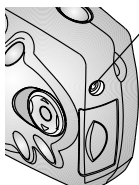

Video Out
(視訊輸出)
連接埠

- 1 將視訊纜線從相機的視訊輸出埠連接到電視的視訊輸入埠（有關視訊輸入設定的詳細資料，請參閱電視的《使用者指南》）。

相機的 LCD 將會關閉，電視螢幕變成相機的顯示器。

- 2 您可使用電視螢幕以單一或多重檢視來檢視相片、執行幻燈片放映，或是在電視螢幕上執行在相機 LCD 上的其他功能。

註解：如果您在放映幻燈片時連接或中斷連接視訊纜線，幻燈片放映就會停止。

複製相片

您可以將相片從記憶卡複製到內建記憶體，或從內建記憶體複製到記憶卡。

在複製前請先確定：

- 相機內已經插入記憶卡。
- 相機的相片儲存位置已設定為複製來源位置。請參閱選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡，第 9 頁。

複製相片：

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 選取「Copy（複製）」➡，然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 選取一個選項：

PICTURE（相片）：將現有的相片由所選定的儲存位置複製到另一位置。

EXIT（結束）：回到「Copy（複製）」畫面。

ALL（全部）：將所選儲存位置的所有相片複製到另一位置。


4 按下「OK (確定)」按鈕。

一個進度列會監視複製處理程序。


註解：相片被複製，而不是移動。要在複製後將相片從原來位置移除，請直接將它們刪除（請參閱第 25 頁）。

標示與保護不會被複製。Print（列印）、email（以電子郵件傳送）與 Favorites（最愛）標示不會被複製到相片（請參閱第 31 頁來重新套用標示）。保護設定不會被複製（請參閱第 26 頁來重新套用保護設定）。

檢視相片資訊

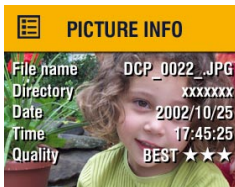

1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。

2 選取「Picture Info (相片資訊)」功能表 ，然後按下「OK (確定)」按鈕。

有關所顯示相片的資訊僅供檢視，其中包括：檔案名稱、儲存在記憶卡上的檔案位置（內建記憶體上沒有目錄）、拍攝相片的日期與時間，以及品質設定。

3 按下 ◀/▶ 來顯示前一張 / 後一張相片與相片資訊。

4 要離開「Picture Info (相片資訊)」，請按下「OK (確定)」按鈕。

4 為相片標示：「Share (分享)」模式

請按下「Share (分享)」按鈕將相片標示為最愛，或標示相片供自動列印與以電子郵件傳送用。但請切記，不論相機模式為何，您可隨時按下「Shutter (快門)」按鈕拍攝相片！

註解：MAC OS 8.6 與 9.x 不支援「Share (分享)」按鈕功能。如果需要完整功能，建議使用 OS X。

何時可標示相片？

在「Review (檢視)」模式下，當相片顯示在 LCD 上時，即可為相片標示（請參閱第 23 頁）。

進入「Share (分享)」模式 / 功能表

- 1 請按下「Share (分享)」按鈕。
- 2 請再按一下「Share (分享)」按鈕來離開「Share (分享)」模式，並返回「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式。

「Share (分享)」功能表



列印 (第 32 頁)



全部列印 (第 32 頁)



電子郵件 (第 32 頁)







取消列印 (第 32 頁)



最愛 (第 34 頁)

標示相片以列印

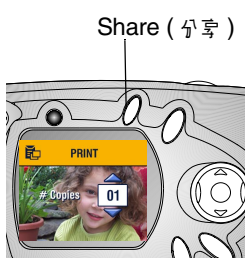

- 1 找出相片，然後按下「Share (分享)」按鈕。
- 2 選取「Print (列印)」 並按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 請按一下  來選取要複製的數量 (0-99)。0 表示移除相片標示。
「Print (列印)」圖示  會顯示在相片上。

預設數量是一張。要變更預設設定，請參閱第 36 頁。


- 4 要標示記憶卡或內建記憶體中的所有相片，請選取「Print All (全部列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕，即可顯示以上所述的複製數量。
- 5 要移除記憶卡或內建記憶體所有相片的列印標示，請選取「Cancel Prints (取消列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 6 請按下「Share (分享)」按鈕返回到「Capture (擷取)」模式。

列印標示的相片

將標示相片傳送到電腦時，KODAK EASYSHARE 軟體列印視窗將會開啓，讓您可以立即列印相片。請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明，以瞭解列印的詳細資訊。

標示相片以供電子郵件傳送

首先，以 KODAK EASYSHARE 軟體在電腦上建立電子郵件通訊錄，然後將最多 32 個電子郵件地址複製到相機內建記憶體中。請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明，以瞭解詳細資訊。

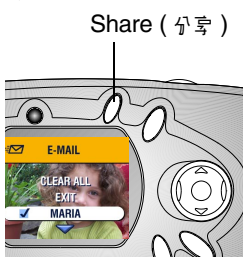

- 1 找出相片，然後按下「Share (分享)」按鈕。
- 2 選取「Email (以電子郵件傳送)」
✉，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 請按下 ▲/▼ 來選取電子郵件地址，然後按下「OK (確定)」按鈕。

要將相片傳送給不只一人的話，請重覆步驟 3 來選擇地址。


請選擇有核取標記的地址，電子郵件圖示 ✉ 就會出現在相片上。

- 4 要移除選項，請選取核取地址，並按一下「OK (確定)」按鈕。要移除所有電子郵件選項，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 5 選取「Exit (結束)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
您的選擇已儲存。
- 6 請按下「Share (分享)」按鈕返回到「Capture (擷取)」模式。

以電子郵件傳送標示相片

當傳送標示相片到電腦時，KODAK EASYSHARE 軟體的電子郵件畫面會開啓，可立即傳送相片到指定的電子郵件地址。請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明，以取得以電子郵件傳送的詳細資訊。

將相片標示為最愛

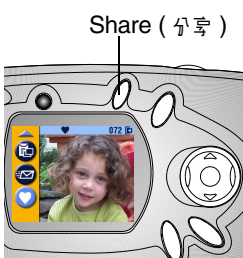

- 1 找出相片，然後按下「Share (分享)」按鈕。
- 2 選取「Favorite (最愛)」♥，然後按下「OK (確定)」按鈕。

Favorite (最愛) 圖示 ♥ 會出現在相片上。

- 3 要移除標示，請再按一次「Share (分享)」按鈕。
- 4 請按下「Share (分享)」按鈕返回到「Capture (擷取)」模式。


在您的電腦上使用最愛相片

請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明，已取得在電腦上擷取與編排最愛相片的詳細資訊。

5 自訂相機設定：「Setup (設定)」模式

使用「Setup (設定)」模式  自訂您的相機設定。進入「Setup (設定)」模式有兩種方式：在「Capture (擷取)」功能表畫面與「Review (檢視)」功能表畫面。

在
Capture
(擷取)
模式




在
Review
(檢視)
模式



但請切記，不論相機模式為何，您可隨時按下「Shutter (快門)」按鈕拍攝相片！

進入「Setup (設定)」模式 / 功能表

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」 並按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 請按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉「Setup (設定)」功能表，並返回「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式。

「Setup (設定)」功能表



Return (返回) (第 36 頁)



Video Out (視訊輸出) (第 38 頁)



Default Print Quantity (預設列印數量) (第 36 頁)



Language (語言) (第 6 頁)

「Setup (設定)」功能表



QuickView (快速檢視)
(第 37 頁)



Liveview (立即檢視)
(第 37 頁)



Date/Time (日期/時間)
(第 7 頁)



Format (格式化)
(第 39 頁)




About (關於)
(第 39 頁)

回到上一個功能表

「Return (返回)」功能可由進入的「Setup (設定)」功能表回到功能表畫面。




- 在「Setup (設定)」功能表中，選取「Return (返回)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。



您可由進入的「Setup (設定)」功能表回到功能表畫面：「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」。

變更預設列印數量

「Default Print Quantity (預設列印數量)」設定可決定顯示在「Share Print (分享列印)」(請參閱第 32 頁)畫面的數值。預設數量為一張。

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。



- 3 選取「Default Print Quantity (預設列印數量)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 請按一下  來指定新的預設數量，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

除非加以變更，否則該設定維持不變。

關閉「Quickview (快速檢視)」

拍攝照片後，「Quickview (快速檢視)」會顯示在 LCD 上 5 秒鐘 (請參閱第 14 頁)。此功能預設設定是開啓。要節省電池電力，請關閉「Quickview (快速檢視)」：

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「Quickview (快速檢視)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選取「Off (關閉)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

拍攝完成後，相片不會自動顯示在 LCD 上。要欣賞相片，請按一下「Review (檢視)」按鈕。



除非加以變更，否則該設定維持不變。

開啟「Liveview (立即檢視)」

「Liveview (立即檢視)」功能可在 LCD 上顯示立即影像，所以您可以在 LCD 上取景，而不必透過觀景窗 (請參閱第 14 頁)。預設設定為「Off (關閉)」，因此您必須按下「OK (確定)」按鈕才能看到立即影像。



重要須知：「Liveview (立即檢視)」會迅速消耗電池電力，請小心使用。


開啟「Liveview (立即檢視)」：

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「Liveview (立即檢視)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選取「On (開啟)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
只要相機開啟，立即影像就會顯示。「Liveview (立即檢視)」一分鐘後會自動關閉，以節省電池電力。您可以按一下「OK (確定)」功能表來手動開啟。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。
除非加以變更，否則該設定維持不變。

設定視訊輸出

「Video Out (視訊輸出)」功能讓您調整相機的影像訊號來配合當地標準。「Video Out (視訊輸出)」必須正確設定，才能在外置裝置上執行幻燈片展示 (請參閱第 28 頁)。

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取「Video Out (視訊輸出)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選取一個選項：
NTSC：使用於美國與日本及多數國家，除了歐洲以外。
PAL：使用在歐洲各國。
- 5 按下「OK (確定)」按鈕，接受更改並回到「Setup (設定)」功能表。
- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。
除非加以變更，否則該設定維持不變。

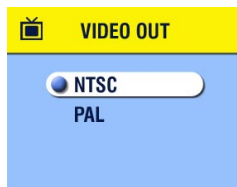


格式化記憶體或 MMC/SD 記憶卡




小心：

格式化會刪除記憶體或記憶卡裡所有儲存項目，即使是受保護的相片與內部電子郵件通訊錄也不例外。如果在格式化時移除記憶卡可能會損壞該卡。

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

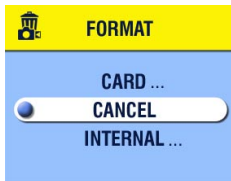

- 3 選取「Format (格式化)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

- 4 選取一個選項：

CARD (記憶卡)：刪除記憶卡上所有內容，受保護相片也不例外，並將相機所用的記憶卡重新格式化。

CANCEL (取消)：不做任何變更離開。


INTERNAL (內建)：重新格式化並刪除內建記憶體上的所有資料，即使是受保護相片與通訊錄也不例外。

- 5 按下「OK (確定)」按鍵。
- 6 選取「Continue (繼續)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
一旦格式化開始，即使您關閉相機或更改模式，格式化依然會完成。
格式化完成後，會重新顯示「Setup (設定)」功能表。
- 7 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

檢視相機資訊

「About (關於)」功能所顯示的資訊，在您需要維修服務時很有用。

- 1 在「Capture (擷取)」或「Review (檢視)」模式，按一下「Menu (功能表)」按鈕。

2 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。



ABOUT...

KODAK CX4300
Firmware Version 1.0000

3 選取「About (關於)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

相機資訊僅供檢視。

4 按下「Menu (功能表)」按鈕來關閉功能表。

6 安裝軟體

系統需求

WINDOWS 系統需求

- 使用 WINDOWS 98、98SE、ME、2000* 或 XP* 的個人電腦
 - 233 MHz 或更快的處理器
 - 64 MB 可用記憶體 (WINDOWS XP：128 MB)
 - 200 MB 可用硬碟空間
 - CD-ROM 光碟機
 - 可用 USB 連接埠
 - 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議「高彩 (16 位元)」或「全彩 (24 位元)」
 - 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線
- * 如果使用 WINDOWS 2000 與 WINDOWS XP，您必須要有系統管理員權限才能安裝軟體。

MAC OS X 系統需求

- POWER MAC G3、G4、G4 Cube；iMAC；POWERBOOK G3、G4；iBOOK 電腦
- MAC OS 10.1.2 為最小等級
- 128 MB 可用記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 連接埠
- 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議使用數千色或數百萬色
- 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線

MAC OS 8.6 與 MAC OS 9.x 系統需求

- 採用 PowerPC 的 MACINTOSH 電腦
- MAC OS 8.6/9.x
- 64 MB 可用記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 連接埠
- 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議使用數千色或數百萬色
- 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線

註解：MAC OS 8.6 與 9.x 不支援「Share（分享）」按鈕功能。
如果需要完整功能，建議使用 MAC OS X。


安裝軟體

想瞭解 KODAK EASYSHARE 軟體光碟中的軟體應用程式，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。



小心：

請不要將 KODAK EASYSHARE 軟體安裝在連接到電腦的相機或相機底座。這可能會引起軟體的不正確載入。如果您已經連接，請在進行之前，中斷連接相機或相機底座。

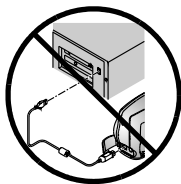

- 1 在開始之前，請先關閉所有電腦上開啓的軟體應用程式。
- 2 請將 KODAK EASYSHARE 軟體光碟插入 CD-ROM 光碟機。

3 載入軟體：

在 WINDOWS 電腦上：如果沒有顯示最初的安裝視窗，請選擇「開始」功能表的「執行」，然後鍵入 **d:\setup.exe**，（如果含有光碟的磁碟機代號是 **d**）。

在 MAC OS 8.6 與 9.x 電腦上：在安裝畫面視窗上，請按一下「Continue（繼續）」。

在 MAC OS X 電腦上：請連按兩下桌面上的「CD」圖示，然後按一下「Install（安裝）」按鈕。

4 依照畫面上的指示安裝軟體。安裝完成後如果出現重新啟動的提示，請重新啟動電腦。

- 請選擇「Typical（標準）」以在 WINDOWS 電腦上自動安裝所需應用程式。請選擇「Custom（自訂）」來選擇要安裝的應用程式。
- 請選擇「Easy（簡易）」以在執行 OS 8.6 或 9.x 的 MACINTOSH 電腦上自動安裝所需應用程式。
- 請依照畫面上的指示，以在執行 OS X 的 MACINTOSH 電腦上安裝軟體。

註解：當您看到註冊提示，請花幾分鐘來為相機和軟體進行電子註冊。這將會讓您收到有關軟體升級的資訊，並幫相機所附的一些產品註冊。您必須先連線到 **Internet**，才能以電子方式註冊。

如果需要更詳盡的安裝說明，請參閱《快速入門指南》。

7 連接到電腦


重要說明：在您連接前

在將相機或相機底座連接到電腦前，請先從 KODAK EASYSHARE 軟體光碟安裝軟體。

與電腦連接

您可以單獨使用相機、或是選購的 KODAK EASYSHARE 相機底座 (Camera Dock) 或第二代新型相機底座 (Camera Dock II)，將相片從相機傳送到電腦中。請參閱第 48 頁以取得與相機底座連接的相關資訊。

用 USB 纜線連接

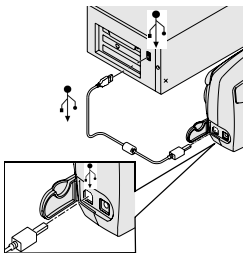

- 1 關閉相機電源。
- 2 將 USB 纜線標示 (↓) 的一端插入電腦標示的 USB 連接埠中。
請參閱電腦的《使用者指南》以取得詳細資訊。
- 3 將 USB 纜線的另一端插入相機標示的 USB 連接埠中。

您可為相機選購交流電變壓器；當傳送相片時變壓器可節省電池電力 (請參閱第 80 頁)。

註解：您也可以使用 KODAK SD Multimedia 記憶卡讀寫器來傳送相片。
請與 KODAK 零售商聯絡，或造訪我們的網站：

<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>

將相片傳送到電腦

如果需要關於傳送相片的詳細資訊，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。

從電腦列印相片

如果需要從電腦列印相片與線上訂購相片的詳細資訊，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。


從 MMC/SD 記憶卡列印

- 當記憶卡插入印表機 MMC/SD 插槽時，會自動列印標示相片。請參閱印表機的《使用者指南》來瞭解詳細資訊。
- 請與各地零售商聯絡，以取得從 MMC/SD 記憶卡專業列印的可能性。
- 使用內建 MMC/SD 插槽，在 KODAK Picture Maker 製作自己的相片。

8 使用 KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II)

KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II) (相機底座) 讓傳送相片到電腦變得比以前更容易。此外，相機底座也是 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組的快速充電器，為相機提供電源。要保持電池組的充電狀態且使相機隨時可以拍照，請將相機存放在相機底座中。

相機底座包裝內容

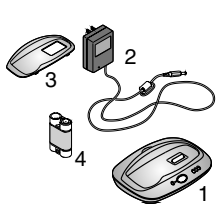

- 1 相機底座
- 2 7 伏特交流電變壓器
部份交流電變壓器可能與圖中所示變壓器不同。
- 3 通用轉接盤
- 4 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組
- 5 快速入門指南 (未顯示)

如果您的相機未附有相機底座，您可向 KODAK 零售商購買，或是造訪我們的網站：<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。



小心：

請不要將 3 伏特的數位相機交流電變壓器與 KODAK EASYSHARE 相機底座一起使用；兩者並不相容。

安裝相機轉接盤

KODAK EASYSHARE 數位相機附有相機專用轉接盤，可將相機完全安裝於相機底座上。



- 1 將專用轉接盤上的前齒片插入相機底座的插孔中。
- 2 將轉接盤向下插入插孔，使之喀嚓一聲就位。

如果沒有專用轉接盤

如果您沒有相機內附的專用轉接盤，請使用第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 內附的通用轉接盤。通用轉接盤相容於所有的 KODAK EASYSHARE 相機，但並不是與所有相機都能完美接合。

要訂購相機專用轉接盤，請造訪我們的網站：


<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。

連接相機底座

KODAK EASYSHARE 軟體載入後（請參閱第 42 頁），請將相機底座連接到電腦與外部電源。您會需要：

- 相機內附的 USB 纜線
- 相機底座內附的 7 伏特交流電變壓器

重要須知：在連接電源和電腦時，請確定相機未放在相機底座上。

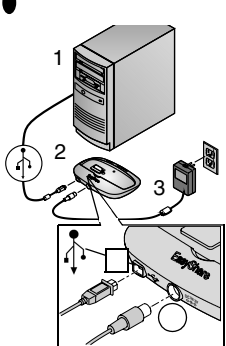


- 1 將 USB 纜線標示 (⏏) 的一端插入電腦標示的 USB 連接埠中。
請參閱電腦的《使用者指南》以取得詳細資訊。
- 2 將 USB 纜線的另一端插入相機底座背面的方形 USB 接頭中。
- 3 將交流電變壓器插入相機底座背面的圓形電源接頭、與電源插座中。

您的交流電變壓器可能與圖中所示的變壓器不同，或者可能帶有附加插頭。請使用與您的電源插座類型相符的插頭。

讓相機底座連接到電腦以利於傳送相片，並為電池組充電。

重要須知：僅限使用相機底座內附的 7 伏特交流電變壓器。其他變壓器可能會損壞相機、相機底座或電腦。

在相機中安裝電池組




- 1 打開位於相機底部的電池蓋。
- 2 請如圖所示安裝電池組。



小心：

電池組請按照所示的方向插入相機。如果電池組無法輕易裝入，請調整電池組位置並再試一次。請勿用力壓入。這樣做可能會損壞相機。

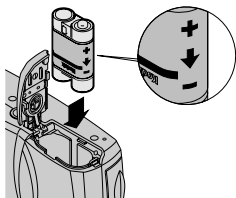


- 3 關閉電池蓋。

重要須知：當您收到電池組時，電池組未充電。有關充電說明，請參閱第 50 頁。


安置相機

當您準備將相片從相機傳送到電腦，或準備為電池組充電時，請將相機安置在相機底座中。



接頭蓋

- 1 關閉相機電源。
- 2 在相機底部，請將接頭護蓋拉開。

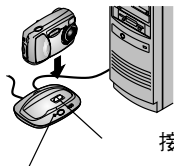

Power/Transfer
(電源/傳送) 燈

接頭

- 3 將相機置於相機底座，並向下壓以安裝接頭。

如果相機安裝正確，Power/Transfer (電源/傳送) 燈會變成綠色。

相機現在由相機底座供電，而不是由相機電池供電。

註解：如果 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組在相機中，相機底座就會立刻開始充電（請參閱第 50 頁）。

為電池組充電

當您收到電池組時，電池組未充電。

- 1 關閉相機電源。
- 2 請確定電池組已安裝在相機中（請參閱第 49 頁）。
- 3 將相機放在相機底座中（請參閱第 50 頁）。
 - 會立即開始充電。

- 三個綠色充電燈會監控充電狀態：



第二世代底座 (Dock II)

上的充電燈


●○○ 電池電力不足
●●○ 電池電力已部份充電
●●● 電池充電已滿

- 完成充電需要約 2.5 小時。當電池組完成充電後，請將相機留在相機底座中，以維持充電已滿狀態。
- 如果您開啓相機電源，充電則停止。如果相機在相機底座中保持電源開啓狀態，在相機進入「Auto Power-off（電源自動關閉）」模式時會繼續充電（請參閱第 80 頁）。

註解：相機底座只能為內附的 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組充電。如果您將相機與任何其他類型（可充電或不可充電）電池一起放在相機底座中，則不會充電。

傳送相片

將相片從相機傳送到電腦：

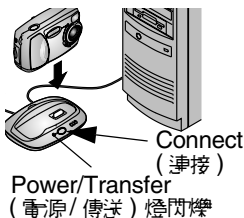

- 1 關閉相機電源，將相機放置在相機底座上。
- 2 按「Connect（連接）」按鈕。

當相片正在傳送中時，Power/Transfer（電源/傳送）燈會閃爍綠燈。進行傳送時充電會暫停。

- 3 想瞭解傳送、編排、列印、以電子郵件傳送與編輯相片的詳細資訊，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。


註解：相片傳送後，將相機留在相機底座中。相片傳送完成 8 分鐘後，相機底座會視需要恢復充電。

使用三腳架的注意事項

請不要將三腳架連接到相機底座。請從相機底座移除相機，並直接將三腳架連接到相機。

早期相機底座

如果您擁有 KODAK EASYSHARE 相機底座 (Camera Dock)，而不是第二代新型相機底座 (Camera Dock II)，前者的功能其實與本章節所說明的完全相同。唯一的不同之處是，早期的相機底座 (Camera Dock) 有一個指示燈。

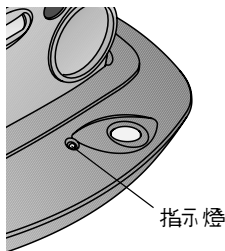

指示燈狀態：

穩定綠燈：相機正確地安裝在相機底座上。

閃爍綠燈：相片正在傳送中。

穩定紅燈：電池組正在充電。

閃爍紅燈：錯誤狀況。

9 疑難排解

本章包含 KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機或第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 的說明。

其他技術資訊在 KODAK EASYSHARE 軟體光碟的「讀我 (ReadMe)」檔案中提供。如果需要更新的疑難排解資訊，請造訪我們的網站：

<http://www.kodak.com/go/cs4300support>。

疑難排解：相機

相機問題

| 相機 | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 相機無法開啓電源。 | 電池未正確安裝。 | 取出電池，並重新安裝 (第 5 頁)。 |
| | 電池未充電。 | 更換電池或重新為電池充電 (第 5 頁, 第 50 頁)。 |
| | On/Off (開 / 關) 開關不完全在 On (開) 位置。 | 關閉相機電源，然後再重新打開 (第 5 頁)。 |
| 在低溫下相機不會開啓。 | 相機曾暴露在接近操作環境容許溫度下限中。 | 請移除電池，並慢慢使相機與電池恢復室溫。重新安裝或替換電池 (第 5 頁)。 |

| 相機 | | |
|--|-----------------------|--|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 相機無法關閉電源。 | 相機中安裝了鹼性電池。 | 請勿使用鹼性電池。請關閉電源開關，取出鹼性電池，並更換經核准的電池類型（第 78 頁）。 更換電池時，如果電源開關開啓，相機可能無法重新開啓。如果出現此種情形，請關閉電源開關，然後重新開啓。 |
| 「Shutter（快門）」按鈕無法操作。 | 相機電源未開啓。 | 開啓相機電源（第 5 頁）。 |
| | 相機正在處理相片；就緒燈正在閃爍。 | 請先等此燈閃爍停止後，再拍攝另一張相片。 |
| | 記憶卡或內建記憶體已滿。 | 將相片傳送到電腦（第 45 頁）、從相機刪除相片（第 25 頁）、更換儲存位置（第 10 頁），或插入還有空間的記憶卡（第 9 頁）。 |
| 相片少掉一部份。 | 拍照時有物體遮住鏡頭。 | 拍照前請將手、手指或其他物體由鏡頭之前移開。 |
| | 您的眼睛或相片沒有正確地放置在觀景窗中央。 | 將相片放置在觀景窗中央，在拍攝對象周圍預留空間。 |
| 在「Review（檢視）」模式時，LCD 中沒有看到相片或看不到您要的相片。 | 相機可能沒有存取到正確的儲存位置。 | 檢查相片儲存位置設定（第 10 頁）。 |

| 相機 | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 在「Review (檢視)」模式，相片會顯示為黑色畫面。 | 相片是以不同相機所拍攝，或由其他軟體所產生。 | 將相片傳送至電腦 (第 45 頁)，或者刪除相片 (第 25 頁)。 |
| 相片太暗。 | 閃光燈沒有開啓或者未發揮正常功能。 | 打開閃光燈 (第 15 頁)。 |
| | 目標離閃光燈太遠，閃光燈無效。 | 請移動，讓相機與目標間不超過下述距離：9.8 英尺 (3 公尺)。 |
| | 目標位於亮光之前 (背光)。 | 請使用 Fill flash (補光閃光燈) (第 15 頁) 或變更您的位置，讓光線在目標後方。 |
| | 光線太暗。 | 增加 exposure compensation (曝光補償) (第 19 頁)。 |
| 記憶卡插入或取出時相機當機。 | 記憶卡插入或取出時，相機偵測到錯誤。 | 關閉相機，然後再重新開啓。請確定在插入或取出記憶卡之前相機已關閉。 |
| 相片太亮。 | 不需要使用閃光燈。 | 改為 Auto (自動) 閃光 (第 15 頁)。 |
| | 使用閃光燈時，拍攝目標距離太近。 | 移動相機，使相機和拍攝對象間至少保持 1.6 英尺 (0.5 公尺) 的距離。 |
| | 光線太過明亮。 | 減少 exposure compensation (曝光補償) (第 19 頁)。 |
| 儲存的相片已毀損。 | 在就緒燈閃爍時，取出記憶卡。 | 請確定就緒燈未閃爍，然後在移除記憶卡前關閉相機電源。 |

| 相機 | | |
|---------------|--|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 拍照後相片剩餘數目未減少。 | 相片佔用空間不大，因而相片剩餘數目未減少。 | 相機運作正常。請繼續拍照。 |
| 相片方向不正確。 | 相機偵測到在拍攝相片時，相機曾被旋轉或傾斜。 | 設定 Orientation Sensor (方向感應器) (第 21 頁)。如果拍攝對象在您的上方或下方 (例如：在空中或在地板上)，請關閉 Orientation Sensor (方向感應器)。 |
| 相片不清晰。 | 鏡頭髒了。 | 請清潔鏡頭 (第 76 頁)。 |
| | 拍照時拍攝對象距離過近。 | 請移動，讓相機與目標間至少維持 11.8 英吋 (0.3 公尺) 的距離；或是開啓 Close-up (特寫) 功能 (第 17 頁)。 |
| | 相機可能在 Close-up (特寫) 狀態 (第 17 頁)，且目標距離太遠無法適當對焦。 | 關閉 Close-up (特寫) 功能 (第 17 頁)。 |
| | 拍照時拍攝對象或是相機移動。 | 請在拍照時、以及按下「Shutter (快門)」按鈕後一秒中拿穩相機。 |
| | 拍攝對象距離過遠，閃光燈無效。 | 請移動，讓相機與目標間不超過下述距離：9.8 英呎 (3 公尺)。 |

| 相機 | | |
|---------------------|---------------------------|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 幻燈片展示無法在外部視訊裝置上執行。 | Video Out (視訊輸出) 設定不正確。 | 調整相機 Video Out (視訊輸出) 設定 (NTSC 或 PAL , 第 38 頁)。 |
| | 外部裝置設定不正確。 | 請參閱外部裝置的《使用者指南》。 |
| 幻燈片展示無法在 LCD 螢幕上放映。 | 相機可能沒有存取到正確的儲存位置。 | 檢查相片儲存位置設定 (第 9 頁)。 |

相機 / 電腦通訊

| 相機通訊 | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 電腦無法與相機通訊。 | 電腦上的 USB 連接埠組態有問題。 | 請參閱下列 KODAK EASYSHARE 軟體光碟上的檔案：USB.html 或是請造訪： www.kodak.com/go/camerasupport |
| | 相機電源關閉。 | 開啓相機電源（第 5 頁）。 |
| | 電池未充電。 | 更換電池或重新為電池充電（第 5 頁，第 50 頁）。 |
| | 筆記型電腦的某些進階電源管理程式會關閉連接埠來節省電力。 | 請參閱筆記型電腦的《使用者指南》中，有關電源管理一節，來停用此一功能。 |
| | 軟體未安裝。 | 安裝軟體（第 42 頁）。 |
| | USB 纜線未連妥。 | 連接相機和電腦連接埠的纜線（第 45 頁）。 |
| | 電腦上執行的應用程式過多。 | 將相機與電腦的連接斷線。關閉所有軟體應用程式，重新連接相機並再試一次。 |
| | 電池監視器或類似軟體一直在執行。 | 在開啓 KODAK 軟體之前，關閉該軟體。 |
| 無法將相片傳送到電腦。「新增硬體精靈」找不到驅動程式。 | 軟體沒有安裝在電腦上。 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 將 USB 纜線或相機底座與電腦的連接斷線。 ○ 安裝 KODAK EASYSHARE 軟體（第 42 頁）。 |

| 相機通訊 | | |
|-------------|-------------------|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 無法將相片傳送到電腦。 | 軟體未完全或未正確地安裝於電腦上。 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 將 USB 纜線或相機底座與電腦的連接斷線。 ○ 解除安裝軟體：開始 → 設定 → 控制台 → 新增 / 移除程式 ○ 重新安裝 KODAK EASYSHARE 軟體 (第 42 頁)。 ○ 請造訪 KODAK 網站，網站中對在各種不同的作業系統上安裝 KODAK EASYSHARE 軟體有詳細說明 (第 69 頁)。 |

MMC/SD 記憶卡


| MMC/SD 記憶卡 | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 相機無法識別您的 MMC/SD 記憶卡。 | 記憶卡可能未經 MMC/SD 認證。 | 購買認證的 MMC/SD 記憶卡 (第 9 頁)。 |
| | 記憶卡可能損壞。 | 重新格式化記憶卡 (第 39 頁)。 警告：格式化會清除記憶卡上的所有相片。 |
| | 相機中未插入相片記憶卡或記憶卡未完全插入。 | 將記憶卡插入插槽，然後推一下使接頭推到底 (第 9 頁)。 |
| 記憶卡插入或取出時相機當機。 | 記憶卡插入或取出時，相機偵測到錯誤。 | 關閉相機，然後再重新開啓。 請確定插入或取出記憶卡時相機是關閉狀態。 |

相機 LCD 訊息

| LCD 訊息 | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 訊息 | 原因 | 解決方法 |
| 無影像可顯示 | 目前儲存位置沒有相片。 | 變更相片儲存位置設定 (第 9 頁)。 |
| 記憶卡需要格式化 無法讀取記憶卡 (請 格式化記憶卡或插 入另一張記憶卡) | 記憶卡內容毀損, 或 已為另一部數位相機 做了格式化。 | 插入一張新的記憶卡或 格式化該記憶卡 (第 39 頁)。 |
| 內建記憶體需要格 式化 無法讀取內建記憶 體 (請格式化內建記 憶體) | 相機內建記憶體損 壞。 | 格式化內建記憶體 (第 39 頁)。 |
| 無記憶卡, 檔案未 複製 | 相機中無記憶卡。相 片未複製。 | 關閉相機, 插入記憶 卡。 |
| 沒有足夠的空間可 複製檔案 | 複製位置 (內建記憶 體或記憶卡) 沒有足 夠的空間。 | 從複製位置刪除相片 (第 25 頁), 或插入一 張新的記憶卡。 |
| 將唯讀記憶卡變更 為內建記憶體以插 取 | 相機中的記憶卡有防 寫保護。 | 要拍攝相片, 請插入一 張新的記憶卡, 或是將 儲存位置變更為內建記 憶體 (第 9 頁)。 |
| 記憶卡為受保護 重設記憶卡上的開 關 | 記憶卡的開關在防寫 保護位置。 | 如 LCD 所示, 重設開 關。 |
| 記憶卡已鎖定 | 相機中的記憶卡有防 寫保護。 | 要拍攝相片, 請插入一 張新的記憶卡, 或是將 儲存位置變更為內建記 憶體 (第 9 頁)。 |

| LCD 訊息 | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 訊息 | 原因 | 解決方法 |
| Date/Time (日期/時間) 輸入畫面自動出現 | 這是您第一次開啓相機電源；或者電池被取出較長時間；或者電池電力已耗盡。 | 重設時鐘 (第 7 頁)。 |
| 相機溫度太高 (將關閉相機電源) | 相機的內部溫度過高，無法作業。觀景窗燈變成紅色，相機在五秒後關閉。 | 讓相機關閉幾分鐘，然後再重新開啓。 如果訊息再次出現，請重複上述步驟，直至訊息消失為止。 |
| 記憶卡已滿 | 相機中的記憶卡已無空間。 | 從記憶卡中刪除相片 (第 25 頁)、插入一張新的記憶卡，或將儲存位置更改為內建記憶體 (第 9 頁)。 |
| 內建記憶體已滿 | 相機內建記憶體中已無空間。 | 從內建記憶體刪除相片 (第 25 頁)，或將儲存位置更改為 Auto (自動)，並插入記憶卡 (第 9 頁)。 |
| 無法識別的檔案格式 | 相機無法讀取相片格式。 | 將無法讀取的相片傳送到電腦 (第 45 頁)，或者刪除相片 (第 25 頁)。 |
| 相機中沒有通訊錄 (與電腦連接以匯入通訊錄) | 未顯示電子郵件地址，因為沒有通訊錄。 | 從電腦建立或複製通訊錄。請參閱 KODAK EASYSHARE 軟體說明。 |

相機就緒燈狀態

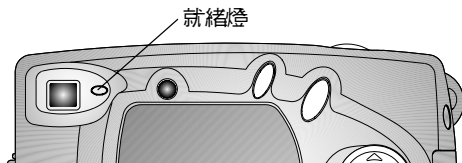

| 相機就緒燈 | | |
|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 指示燈狀態 | 原因 | 解決方法 |
| 就緒燈未開啓，相機無法作業。 | 相機電源未開啓。 | 開啓相機電源（第 5 頁）。 |
| | 電池電力耗盡。 | 更換電池或重新為電池充電（第 5 頁，第 50 頁）。 |
| | 重新載入電池時，電源開關處於開啓狀態。 | 關閉相機電源，然後重新開啓。 |
| 就緒燈變成穩定的綠色。 | 相機電源開啓；準備拍攝相片。 | 相機運作正常。 |
| 就緒燈閃爍紅色。 | 電池電力不足或耗盡。 | 更換電池或重新為電池充電（第 5 頁，第 50 頁）。 |


| 相機就緒燈 | | |
|-------------|---|---|
| 指示燈狀態 | 原因 | 解決方法 |
| 就緒燈變成穩定的紅色。 | 相機內建記憶體或記憶卡已滿。 | 將相片傳送到電腦(第 45 頁)、從相機刪除相片(第 25 頁)、更換儲存位置(第 9 頁),或插入還有空間的記憶卡。 |
| | 相機處理記憶體已滿。 | 請稍候。當燈號轉為綠色時,即可繼續拍攝相片。 |
| | 您的記憶卡為唯讀。 | 將儲存位置變更為內建記憶體(請參閱第 9 頁),或是使用不同的記憶卡。 |
| 就緒燈閃爍綠色。 | 正在處理相片,並將相片儲存在相機中。 | 相機運行正常。 |
| 就緒燈閃爍橘色。 | 閃光燈未充電。 | 請稍候。待該燈停止閃爍並變為綠色後,再繼續拍照。 |
| | Auto exposure (自動曝光) 或 auto focus (自動對焦) 未鎖定。 | 放開「Shutter (快門)」按鈕然後再重新取景。 |

疑難排解：第二代新型相機底座 (Camera Dock II)

相機底座 (Camera Dock II) 問題

| 相機底座 | | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 相片未傳送到電腦 | 交流電變壓器或 USB 纜線未接妥。 | 請檢查連線狀況 (第 48 頁)。 |
| | 軟體未安裝。 | 安裝軟體 (第 42 頁)。 |
| | 電腦上執行的應用程式過多。 | 關閉所有軟體應用程式，再試一次。 |
| | 相片傳送過程中，相機從相機底座中取出。 | 將相機重新放回相機底座，然後按「Connect (連接)」按鈕。 |
| | 沒有按下「Connect (連接)」按鈕。 | 請按「Connect (連接)」按鈕。 |


第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 指示燈狀態

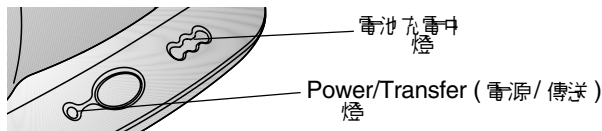

| 相機底座 Power/Transfer (電源/傳送) 燈 | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 指示燈狀態 | 原因 | 註釋 |
| 燈號發出穩定的綠光 | 相機正確地安裝於相機底座。 | 相機和相機底座正常運作。 |
| 燈號閃爍綠色 | 相片正傳送到電腦。 | |
| 燈號關閉 | 相機未正確安裝於相機底座。 | 移除相機並重新安裝 (第 50 頁)。 |

| 相機底座充電燈 | | |
|---------------|----------|--|
| 指示燈狀態 | 原因 | 註釋 |
| ○○○ 無燈號 | 充電未開始。 | 相機不在相機底座上。 相機未開啓電源。關閉電源並開始充電。 相機中的電池不是 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組。 |
| ●○○ 一個綠色燈號 | 電池電量不足。 | 相機和相機底座正常運作。 |
| ●●○ 二個綠色燈號 | 電池已部份充電。 | |
| ●●● 三個綠色燈號 | 電池充電完成。 | |

相機底座錯誤燈號

| 指示燈狀態 | 原因 | 註釋 |
|---|---------------------------------|---|
|  一個閃爍紅色燈號 | 電池組安裝不正確。 | 重新安裝電池組 (第 49 頁)。 |
| | 電池組或接頭插針損壞。 | 檢查有無損壞。 |
| | 相機和電池組在過高或過低的溫度下存放。 | 慢慢地使相機和電池組恢復室溫。 |
| | 相機中的電池為不可充電式電池，或是相機中未安裝可充電式電池組。 | 安裝 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組 (第 49 頁)。 |

10 取得協助

有用的網站連結

| | |
|---|-----------------------------------|
| http://www.kodak.com/go/pcbasics | 在 WINDOWS 電腦上瀏覽與處理數位相片的說明。 |
| http://www.kodak.com/go/cx4300support | KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機的相關說明。 |
| http://www.kodak.com/go/cx4300downloads | 下載最新版的相機軟體與韌體。 |
| http://www.kodak.com/go/onetouch | 最佳化印表機以列印色彩真實明亮的相片 |
| http://www.kodak.com/go/camerasupport | 有關相機、軟體、配件與其他產品的產品支援。 |
| http://www.kodak.com/go/cx4300accessories | 購買數位相機的所有配件。 |
| http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpWin http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpMacOS9 http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpMacOSX | 取得安裝 KODAK EASYSHARE 軟體的說明。 |
| http://www.kodak.com/go/register | 為 KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機註冊。 |

《使用者指南》說明

請參閱第 9 章，疑難排解以瞭解您可能會遇上關於相機、相機 / 電腦連接、相機底座或 MMC/SD 記憶卡的問題。

軟體說明

想瞭解 KODAK EASYSHARE 軟體光碟內附的軟體說明，請參閱《快速入門指南》或 KODAK EASYSHARE 軟體說明。

電話客戶支援

如果您對 KODAK 軟體或相機的操作有問題，請直接與客服人員聯繫。客服人員上班時間各地不同。

打電話之前

在打電話給客服人員之前，請將相機與電腦連接，坐在電腦前，並準備好下列資訊：

作業系統 _____

處理器速度 (MHz) _____

電腦型號 _____

記憶體容量 (MB) _____

您看到的確切錯誤訊息 _____

安裝光碟的版本 _____

相機序號 _____

電話號碼

| | |
|-----|------------------|
| 澳洲 | 1800 147 701 |
| 奧地利 | 0179 567 357 |
| 比利時 | 02 713 14 45 |
| 巴西 | 0800 150000 |
| 加拿大 | 1 800 465 6325 |
| 中國 | 800 820 6027 |
| 丹麥 | 3 848 71 30 |
| 愛爾蘭 | 01 407 3054 |
| 芬蘭 | 0800 1 17056 |
| 法國 | 01 55 1740 77 |
| 德國 | 069 5007 0035 |
| 希臘 | 00800 441 25605 |
| 香港 | 800 901 514 |
| 印度 | 91 22 617 5823 |
| 義大利 | 02 696 33452 |
| 日本 | 81 3 5644 5500 |
| 韓國 | 0798 631 0024 |
| 荷蘭 | 020 346 9372 |
| 紐西蘭 | 0800 440 786 |
| 挪威 | 23 16 21 33 |
| 菲律賓 | 1 800 1 888 9600 |
| 葡萄牙 | 021 415 4125 |
| 新加坡 | 800 6363 036 |
| 西班牙 | 91 749 76 53 |
| 瑞典 | 08 587 704 21 |

| | |
|----------|------------------|
| 瑞士 | 01 838 53 51 |
| 台灣 | 0080 861 008 |
| 泰國 | 001 800 631 0017 |
| 英國 | 0870 243 0270 |
| 美國 | 1 800 235 6325 |
| 美國以外地區 | 585 726 7260 |
| 國際付費電話 | +44 131 458 6714 |
| 國際付費傳真號碼 | +44 131 458 6962 |

以上電話號碼時有變動。如果需要最新清單，請造訪我們的網站：
<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>。

11 附錄

本附錄提供 KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機、KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II)、MMC/SD 記憶卡、電池與適用配件的技術說明資源。

相機規格

| 規格：KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機 | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 像素解析度 (「Quality (品質)」設定) | Best (最佳) : 3.2 MP, 低壓縮 | 2080 x 1544, 1/5 JPEG 壓縮 |
| | Better (較佳) : 3.2 MP, 高壓縮 | 2080 x 1544, 1/10 JPEG 壓縮 |
| | Good (良好) : 0.8 MP | 1024 x 768, 1/5 JPEG 壓縮 |
| 色彩 | 24 位元, 數百萬色 | |
| 相片檔案格式 | EXIF 2.2 (JPEG 壓縮) | |
| 相片儲存 | 16 MB 內建記憶體 MMC (MultiMedia) 或 SD 記憶卡 (選購) | |
| 觀景窗 | 光學—反伽利略式 | |
| ISO 感光度 | 100 | |
| 閃光燈範圍 | 1.6 至 9.8 英呎 (0.5 至 3 公尺) | |
| 三腳架插孔 | 0.25 英吋 (6 公釐) 螺紋 | |
| 視訊輸出 | NTSC 或 PAL | |
| 作業溫度 | 華氏 32 至 104 度 (攝氏 0 到 40 度) | |

規格：KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機

| | | |
|----|------------|--|
| 電源 | 電池 | 2 個 AA 鎳氫充電電池 2 個 KODAK AA 數位相機電池 KODAK CRV3 鋰電池 2 個 AA 鋰電池 建議不要使用鹼性電池 |
| | 電池組，僅限相機底座 | KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組，僅限相機底座充電。 底座可為相機提供電力。 |
| | 3V 直流電力輸入 | 可用選購交流電變壓器（請參閱第 80 頁） |
| 鏡頭 | 類型 | 光學玻璃 |
| | 最大光圈 | f/3.5 |
| | 2 倍變焦 | 2 倍數位變焦 |
| | 焦距長度 | 36 公釐（相當於 35 厘米相機） |
| | 焦距 | 11.8 英吋 (300 公釐) 到無限大 |
| 尺寸 | 焦距、特寫 | 5.9 至 19.7 英吋 (150 至 500 公釐) |
| | 寬度 | 4.3 英吋 (109 公釐) |
| | 長度 | 1.6 英吋 (41 公釐) |
| 重量 | 高度 | 2.6 英吋 (66 公釐) |
| | | 7.1 盎司 (200 公克) 不包括電池或記憶卡 |

原廠設定：相機

| 功能 | 出廠設定 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Date/Time (日期/時間) | 2001/1/1; 12:00 |
| Date Stamp (日期戳記) | Off (關閉) |
| Exposure Compensation (曝光補償) | 0 |
| Flash (閃光燈) | Auto (自動) |
| Image Storage (影像儲存) | Auto (自動) |
| Liveview (立即檢視) | Off (關閉) |
| Orientation Sensor (方向感應器) | On (開啓) |
| Print Quantity (列印數量) | 1 |
| Quality (品質) | Best (最佳) 3.2 MP, 低壓縮 |
| QuickView (快速檢視) | On (開啓) |
| 自拍器 | Off (關閉) |
| Slide Show Interval (幻燈片放映間隔) | 5 秒鐘 |
| 視訊輸出 | NTSC |

升級您的軟體與韌體

利用 Kodak 軟體與相機韌體最新版本增加的功能。軟體請參考 KODAK EASYSHARE 軟體光碟中的應用程式。相機韌體為內建軟體，可在相機上執行。

要下載最新版本的軟體與韌體，請造訪：

<http://www.kodak.com/go/cx4300downloads>

提示、安全、維護

- 請隨時遵守基本安全規範。請參考相機內附的「重要安全說明手冊」。
- 請勿讓相機的表面接觸任何化學物品，例如防曬油。
- 如果相機曾經暴露在惡劣的天候下，或是您懷疑相機進水，請關閉相機然後取出電池和記憶卡。讓所有元件自然風乾至少 24 小時以上，再開始使用相機。
- 清潔鏡頭和 LCD：
 - 1 請輕輕吹掉鏡頭或 LCD 上的灰塵。
 - 2 在鏡頭或 LCD 上輕輕呵氣，讓它帶有水氣。
 - 3 用無毛軟布或未經化學處理的拭鏡紙，輕輕擦拭鏡頭或 LCD。請勿使用清潔劑，除非該清潔劑是專為清潔相機鏡頭所設計。**請勿使用經過化學處理的普通眼鏡鏡片擦拭紙來擦拭相機鏡頭或 LCD。這樣可能會刮傷鏡頭。**
- 用乾淨的乾布擦拭相機外殼。切勿使用腐蝕性或磨蝕性清潔劑或有機溶液清潔相機或任何零件。
- 在某些國家可提供維修合約。詳情請與 Kodak 產品經銷商聯絡。
- 如果需要數位相機處理回收資訊，請與地方當局聯絡。美國地區請造訪電子產業聯盟 (Electronics Industry Alliance) 網站：
www.eiae.org 或 KODAK 網站：www.kodak.com/go/cx4300support。

相片儲存容量

相片檔案尺寸可能不同。您能夠儲存的相片數量可能會有變化。請造訪我們的網站來購買記憶卡：

<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。

| | 將相片儲存為： | | |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | Best (最佳) ★★★ | Better (較佳) ★★ | Good (良好) ★ |
| 16 MB 內建記憶體 | 14 | 29 | 59 |
| 8 MB MMC/ 記憶卡 | 7 | 14 | 29 |
| 16 MB 記憶卡 | 14 | 29 | 59 |
| 32 MB 記憶卡 | 29 | 59 | 120 |
| 64 MB 記憶卡 | 59 | 120 | 240 |
| 96 MB 記憶卡 | 90 | 180 | 360 |
| 192 MB 記憶卡 | 180 | 360 | 720 |

找尋 MMC/SD 記憶卡上的相片

儲存在 MMC/SD 記憶卡上的相片使用經許多相機製造商同意的標準規格。這讓您可以在各種不同的相機上使用該記憶卡。如果您使用讀卡機來擷取檔案，下列記憶卡檔案結構的說明可能對您有所幫助：

MISC 資料夾：包含使用「Share (分享)」功能來標示檔案以供列印、以電子郵件傳送或將相片標示為「Favorites (最愛)」時，所建立的訂購檔案。

SYSTEM 資料夾：用來更新相機軟體。

DCIM 資料夾：根級資料夾，包含 100K4300 資料夾。當您每次打開相機或插入另一張記憶卡時，DCIM 資料夾中所有空的資料夾都會被刪除。

100K4300 子資料夾：包含記憶卡中的所有相片。

記憶卡檔案命名規則

- 每張相片會按照拍攝的順序以 DCP_nnnn.JPG 方式命名。第一張相片會命名為 DCP_0001.JPG；最大的號碼為 DCP_9999.JPG。
- 當相片記憶卡在 \DCIM\100K4300 資料夾中已經有一個名為 DCP_9999.JPG 的相片時，新的相片會出現在一個新的資料夾 (\DCIM\101K4300) 內，從 DCP_0001.JPG 重新開始。
- 即使您將相片傳送至電腦或從相機中刪除，相機還是會繼續使用接下來的號碼為隨後的相片命名。例如，如果最後一次拍攝的相片是 DCP_0007.JPG，當您刪除該相片後，下一次拍的相片會命名為 DCP_0008.JPG。
- 在相機中插入另一張記憶卡時，下一張相片的號碼不是接著相機最後一次拍攝的號碼，就是接著資料夾中現有相片的最大號碼。
- 如果您在非 KODAK EASYSHARE CX4300 數位相機中使用該記憶卡，且該相機製造商使用這一檔案結構標準，那麼 \DCIM 資料夾會包含由該相機命名的一個資料夾。如需更多資訊，請參閱該相機的文件。

使用電池

- **替換類型：**我們的相機可使用下類電池類型：
 - 2 個 1.5 伏特 AA 鋰電池
 - 1 個 KODAK CRV3 鋰電池 *
 - 1 個 KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組，可在 KODAK EASYSHARE 相機底座充電 *
 - 2 個 1.2 伏特 AA 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 *
 - 2 個 KODAK 數位相機電池 *

* 請到我們的網站購買記憶卡：

<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。

為保持電池的正常使用壽命並確保相機正常運作，我們建議您不要使用鹼性電池。

- **要延長電池使用壽命**，應限制以下使用行為：
 - 使用 Liveview (立即檢視) (將 LCD 用作觀景窗，請參閱第 14 頁)
 - 在 LCD 上檢視相片 (請參閱第 24 頁)
 - 過度使用閃光燈
- 在電池接點上的髒汙會影響電池壽命。在將電池載入相機前，請以乾淨的乾布擦拭接點。
- 電池性能在溫度低於華氏 41 度 (攝氏 5 度) 時會降低。在寒冷的天氣中使用相機時，請攜帶備用電池，並在準備拍照之前保持電池的溫度。請勿丟棄無法使用的冷電池。當電池回到室溫狀態時，就可以使用了。

預期電池壽命

| 電池類型 | 每組電池可照相片數量 (估計)* |
|----------------------------------|------------------|
| 2 個 AA KODAK 數位相機電池 | 135 |
| KODAK CRV3 鋰電池 | 380 |
| 2 個 KODAK AA 鋰電池 | 315 |
| KODAK EASYSHARE 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池組 | 180 (每次充電) |
| 2 KODAK AA 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 | |

* 由 Kodak 消費者電池壽命測試方法而得。


省電功能

當相機不使用時關閉 LCD 或相機。

| 相機狀況 | 如果沒有任何動作，LCD 在下列時間後關閉： | 如果沒有任何動作，相機在下列時間後關閉： | 重新啓動相機 |
|--|------------------------|----------------------|-----------|
| LCD 關閉 | N/A | 8 分鐘 (自動關閉電源) | 按任何一個按鈕 |
| LCD 開啓； Liveview (立即檢視)、Review (檢視)、任何功能表畫面 | 1 分鐘 | | |
| QuickView (快速檢視) 開啓 | 5 秒鐘 | | |
| 幻燈片放映 | 幻燈片放映結束後 1 分鐘 | | |
| 任何狀況 | N/A | 1 小時 (相機關閉) | 關閉電源開關再開啓 |

選購的交流電變壓器

要節省電池電力，請到我們的網站選購 3 伏特的 KODAK 數位相機交流電變壓器：<http://www.kodak.com/go/cx4300accessories>。

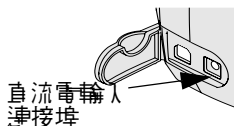

- 當檢視、複製與傳送相片時，請使用 3 伏特的交流電變壓器。
- 將 3 伏特變壓器連接到相機直流電輸入連接埠與電源插座。



小心：

請不要將 3 伏特的數位相機交流電變壓器與 KODAK EASYSHARE 相機底座一起使用；兩者並不相容。

第二代新型相機底座 (Camera Dock II) 規格

| 規格：KODAK EASYSHARE 第二代新型相機底座 (Camera Dock II) | | |
|---|-----------------------------|---|
| 與電腦通訊 | USB | 纜線內附於 KODAK EASYSHARE 相機 |
| 尺寸 (不包括轉接盤) | 寬度 / 厚度 / 高度 | 5.9 英吋 / 4.1 英吋 / 1.4 英吋 (150 公釐 / 104 公釐 / 35 公釐) |
| | 重量 | 5.5 盎司 (156 公克) |
| 指示燈 | Power/Transfer (電源 / 傳送) | 指示操作中 / 傳送中相片 |
| | 充電中，3 個 燈號 | 指示充電中與錯誤狀況 |
| 輸入電壓 | | 7 ± 0.7 伏特直流電 |
| 電源 | 直流電輸入 | 相機底座隨附交流電變壓器 |

法規資訊

符合 FCC 法規與建議

本裝置符合 FCC 法規第 15 章之規定。作業受到以下兩個條件限制：
1) 本裝置不得引起有害干擾，及 2) 本裝置必須接受收到的任何干擾，
包括可能引起不良操作的干擾。

本裝置已經過測試，根據 FCC 法規第 15 章之規定，符合 B 類數位裝置
的限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保
護。

本設備會產生、使用，和放出無線電頻率能量，如果不按照說明來安裝或使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但是，無法保證在某一特定安裝中不會出現此類干擾。

如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可用關閉再開啓設備的方法確定），我們建議使用下列一種或幾種方法來解決出現的干擾：1) 改變接收天線的方向或重新放置接收天線的位置；2) 增大設備和接收裝置之間的距離；3) 將設備與接收裝置連接在不同的線路插座上；4) 向經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員徵求其他建議。

未經負責符合規範一方的明確許可，進行任何的變更或修改，均可能令使用者喪失操作該設備的權利。務必使用隨產品提供的屏蔽連接纜線或產品安裝規定必須使用的其他零件或附件，以便確保符合 FCC 法規。

加拿大通訊部 (DOC) 聲明

符合通訊部 (DOC) B 類規定—此 B 類數位裝置根據加拿大 ICES-003 標準。

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻譯

此為 B 類產品，符合情報處理裝置電波障礙協議會 (VCCI) 規定之標準。如果本設備用於居家環境中的無線電或電視接收器附近，可能造成無線電干擾。根據說明手冊安裝和使用本設備。

數字

4 向箭頭按鈕, 6

C

CRV3 電池, 安裝, 5

D

DCIM 資料夾, 記憶卡, 77

E

EASYSHARE 軟體, 安裝, 42

I

internet, 有用的網路
連結, 69

K

KODAK EASYSHARE 軟體, 45

KODAK 軟體

安裝, 42

取得說明, 45, 70

傳送相片, 45

Kodak 網站, 69

KODAK 數位相機電池, 5

L

LCD (為觀景窗)

用作觀景窗, 14

LCD (液晶顯示螢幕)

狀態列, 8

相片位置圖示, 8

開啓立即檢視, 37

錯誤訊息, 61

檢視相片, 24

檢視最後一張相片, 14

關閉快速檢視, 37

顯示語言, 6

M

MACINTOSH

安裝軟體到, 43

系統需求, 41, 42

MISC 資料夾, 記憶卡, 77

MMC/SD 記憶卡

相片位置, 10

格式化, 39

從記憶卡列印, 46

設定儲存位置, 10

插入, 9

疑難排解問題, 60

儲存容量, 77

檔案命名規則, 78

檔案結構, 77

multi-up, 檢視縮圖, 25

N

NTSC, 視訊輸出設定, 38

O

On/Off (開 / 關)

開關, iii, 5

P

PAL, 視訊輸出設定, 38

S

SD 記憶卡, 插入, 9

System 資料夾, 記憶卡, 77

U

USB 纜線, 接頭, iii, 45, 48

W

WINDOWS

安裝軟體, 43

系統需求, 41

三劃

三腳架, 連接, iii, 52

下載

相片, 45, 51

軟體 / 韌體, 75

大字型版本, 本使用者
指南, 1

四劃

內建記憶體

格式化, 39

變更儲存位置, 10

內容

相機包裝, 3

相機底座包裝, 47

分享按鈕, iv

分享模式

以電子郵件傳送

標示, 32

列印標示, 32

到該處, 31

標示最愛, 34

簡介, 11

升級軟體 / 韌體, 69, 75

幻燈片

問題, 57

幻燈片放映

放映, 27

連續循環, 28

支援, 技術, 69-72

方向感應器, 21

日期

為相片加印, 20

設定, 7

日期戳記, 20

五劃

以電子郵件傳送相片, 32

充電指示燈, 第二代新型

相機底座, 50, 66

功能, 相機簡介, iii-iv

功能表

分享模式, 31

拍攝相片, 16

設定模式, 35

影像儲存, 設定, 10

標示相片, 31

檢視模式, 24

擷取模式, 16

功能表按鈕, iv

包裝內容

內容, 3

相機底座, 47

卡, 記憶, 9, 77, 78

可抽取式記憶卡, 9

外部視訊裝置

設定視訊輸出, 38

檢視相片, 28

立即檢視

使用 LCD 為觀景窗, 14

開啓, 37

六劃

交流電變壓器, 選購, 80

列印

本使用者指南, 1

印表機最佳化, 69

相片, 2, 46

從記憶卡, 46

標示相片, 32

變更預設數量, 36

列印尺寸, 品質設定, 19

列印圖示, 23

安全性, 76

安裝

MMC/SD 記憶卡, 9

軟體, 42

電池, 5

電池組, 49

轉接盤, 相機底座, 48

自拍器, 18

自訂相機設定, 35

自動

閃光燈, 15

儲存位置, 10

關閉電源, 80

七劃**刪除**

- 以格式化刪除, 39
- 在快速檢視期間, 14
- 受保護相片, 26
- 相片, 25
- 最後一張相片, 14

刪除按鈕, iv**快門按鈕**

- 自拍器延遲, 18
- 位置, iv
- 拍攝相片, 13
- 問題, 54

快速檢視

- 刪除相片, 14
- 檢視最後一張相片, 14
- 關閉, 37

系統需求

- MAC OS, 41, 42
- WINDOWS OS, 41

防紅眼, 閃光燈, 15**八劃****使用指南, 電池, 78****協助**

- 軟體, 70
- 電腦, 69
- 電話支援, 70

網路連結, 69

- 垃圾桶, 刪除, 14, 25
- 定時器, 快門延遲, 18
- 底座, 相機請參閱相機底座

底座轉接盤

- 專用, 3
- 通用, 48

拍攝相片

- 功能表, 16
- 自拍器, 18
- 使用 LCD 為觀景窗, 14
- 特寫, 17
- 設定品質, 19
- 擷取模式, 13
- 變更選項, 16–21

放大相片, 26**放映幻燈片, 27****服務與支援, 70****法規資訊, 81, 82****狀態, 相機, 8****返回前一功能表, 36****九劃****保護相片, 26****保護圖示, 23****品質**

- 以數位變焦列印, 16

- 設定, 19, 77
- 客戶支援號碼, 70
- 按鈕, 相機, iv
- 指示燈
 - 相機底座, 52
 - 第二代新型相機底座, 50, 66–67
- 為相機註冊, 網路, 69
- 為電池組充電, 50
- 相片
 - 下載, 45, 51
 - 日期加印, 20
 - 以電子郵件傳送, 標示, 33
 - 列印, 2, 46
 - 列印標示相片, 32
 - 在電腦上使用, 45
 - 位在記憶卡, 78
 - 刪除, 25
 - 拍攝, 13
 - 放大, 26
 - 狀態資訊, 23
 - 保護, 26
 - 品質 設定, 19
 - 特寫, 17
 - 傳送到電腦, 45, 51
 - 資訊, 檢視, 30
 - 標示, 32, 34
 - 複製, 29

- 儲存位置, 9
- 儲存容量, 77
- 檔案命名, 78
- 檢視, 14, 23, 24, 25, 28
- 相片資訊圖示, 23
- 相機底座
 - USB 連接, 48
 - 包裝內容, 47
 - 安置相機, 50
 - 安裝轉接盤, 48
 - 早期型號, 52
 - 使用, 47
 - 指示燈狀態, 66
 - 為電池組充電, 50
 - 規格, 81
 - 傳送相片, 51
 - 電源連接, 48
- 相機的維護, 76
- 背光景物, 19

十劃

- 容量
 - 內建記憶體 / 記憶卡, 77
 - 電池, 79
- 時間, 設定, 7
- 時鐘, 設定, 7
- 格式化, 記憶體 / 記憶卡, 39

特寫場景, 17

記憶

內建記憶體或

記憶卡, 9

儲存位置設定, 9

記憶卡

安裝, 9

儲存容量, 77

配件, 購買, 69

閃光燈, 設定, 15

閃光燈按鈕, iv

十一劃

專用轉接盤, 48

帶, 腕, 4

清潔相機, 鏡頭, 76

符合 FCC 法規, 81

符合 VCCI 規定, 82

符合加拿大, 82

規格

MAC OS, 41, 42

WINDOWS OS, 41

相機, 73

第二代新型相機

底座, 81

設定

NTSC/PAL, 38

日期與時間, 7

自拍器, 18

相片品質, 19

相片儲存位置, 9

時鐘, 7

閃光燈, 15

視訊輸出, 38

解析度, 19

語言, 6

設定模式

使用, 35

到該處, 35

返回前一模式, 36

簡介, 11

軟體

升級, 69, 75

安裝, 42

說明, 45, 70

通用轉接盤, 48

通訊問題, 58

連接相機

到相機底座, 50

到電腦, USB 纜線, 45

首先, 重要說明, 45

連接相機底座, 48

連結, WWW 網站, 69

十二劃

就緒燈

拍攝相片, 13

狀態, 63

循環, 幻燈片放映, 28

提示

安全性, 76

電池使用指南, 78

維護, 76

讀我檔案, 53

最愛

圖示, 23

標示, 34

替代電池, 類型, 78

焦距, 特寫, 17

腕帶, 佩戴, 4

視訊輸出, 設定, 28, 38

距離限制, 特寫, 17

開啓與關閉相機, 5

韌體

升級, 69, 75

版本, 39

十三劃

傳送指示燈, 相機

底座, 66

傳送相片到電腦, 45, 51

補光閃光燈, 15

補償, 曝光, 19

解析度, 設定, 19

資料夾, 記憶卡, 77

資訊

產品支援, 69

關於相片, 30

關於相機, 39

載入

MMC/SD 記憶卡, 9

軟體, 42

電池, 5

電池組, 49

轉接盤, 相機底座, 48

電力

電池狀態, 9

選購交流電變壓器,

相機, 80

電力關閉, 自動, 80

電子郵件圖示, 23

電池

延長電池壽命, 79

為電池組充電, 50

相片容量, 79

提示, 78

替代類型, 78

載入, 5

載入電池組, 49

電力狀態, 9

- 電力圖示, 23
- 與相機底座, 47
- 鹼性電池警告, 5
- 電視, 檢視相片, 28
- 電源
 - 相機底座, 48
 - 開啓相機, 5
- 電源指示燈, 相機底座, 66
- 電腦
 - 系統需求, 41
 - 連接相機, 45
 - 連接相機底座, 48
 - 傳送相片, 45, 51
- 電話支援, 70
- 預設
 - 出廠設定, 75
 - 變更列印數量, 36

十四劃

- 圖示
 - 分享功能表, 31
 - 相片資訊, 23
 - 相機狀態, 8
 - 設定功能表, 35
 - 檢視功能表, 24
 - 擷取功能表, 17
- 疑難排解問題
 - MMC/SD 記憶卡, 60

- 相機, 53–64
- 相機底座, 65–67
- 相機底座指示燈, 66–67
- 相機就緒燈, 63
- 通訊, 58
- 錯誤訊息, 61
- 監視器, 需求, 41
- 睡眠模式, 80
- 網址, **Kodak** 網站, 69
- 網路連結, 69
- 維護, 相機, 76
- 蓋, 鏡頭, 4
- 語言, 設定, 6
- 說明
 - 相機底座疑難排解, 65–67
 - 相機疑難排解, 53–64
- 需求
 - MAC OS, 41, 42
 - WINDOWS OS, 41

十五劃

- 影像儲存功能表, 10
- 數位相片, 使用, 45
- 數位變焦, 16
- 標示相片
 - 分享模式, 31
 - 以電子郵件傳送, 32
 - 列印, 32

- 何時何地, 31
- 最愛, 34
- 預設列印數量, 36
- 模式
 - 分享, 31
 - 相機, 簡介, 11
 - 設定, 35
 - 檢視, 23
 - 擷取, 13, 16
- 模式指示燈圖示, 23
- 確定按鈕, iv, 6
- 箭頭按鈕, 6
- 複製相片
 - 到電腦, 45, 51
 - 記憶體到記憶卡, 29
- 調整
 - 相片品質, 解析度, 19
 - 曝光, 19
- 十六劃**
- 燈
 - 自拍器, 相機, iii, 18
 - 就緒, 相機, 13, 63
- 錯誤指示燈, 相機
- 底座, 67
- 錯誤訊息, 61
- 十七劃**
- 儲存位置, 10
- 儲存容量, 記憶體, 77
- 檔案名稱, 記憶卡, 78
- 檢視
 - 相片資訊, 30
 - 相機資訊, 39
- 檢視按鈕, iv
- 檢視相片
 - 幻燈片放映, 27
 - 在 lcd 上, 24
 - 在外部裝置上, 28
 - 刪除, 25
 - 拍攝後, 14
 - 拍攝時, 14
 - 放大, 26
 - 保護, 26
 - 相片資訊, 30
- 檢視模式
 - 功能表, 24
 - 到該處, 23
 - 相片資訊, 23
 - 檢視相片, 23
 - 簡介, 11
- 縮圖, 在 lcd 上檢視, 25
- 十八劃**
- 擷取模式
 - 存取功能表, 17
 - 拍攝相片, 13
 - 從其他模式返回, 16

簡介, 11

簡介

相機功能, iii-iv

相機模式, 11

轉接盤, 相機底座

專用, 48

轉接盤, 相機底座用

通用, 47, 48

十九劃

曝光, 調整, 19

鏡頭

清潔, 76

規格, 74

鏡頭蓋, 4

關於

相片資訊, 30

相機資訊, 39

關閉, 自動, 80

二十二劃

讀我檔案, 53

二十三劃

變更儲存位置, 10

變焦

光學, 數位, 16

按鈕, iv, 6

顯示相片, 23

顯示問題, 54

二十四劃

鹼性電池, 警告, 5

二十五劃以上

觀景窗

使用 LCD 取代, 14

拍攝相片, 13

鏡頭, iii

纜線

USB, 連接底座, 48

USB, 連接相機, 45

視訊, 28

電力, 相機底座, 48

電力, 相機選購, 80